
DIGITAL CAMERA

FINEPIX Z300

使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 この説明書には、フジフィルムデジタルカメラファインピックス Z300、 および付属のソフトウェアの使い方がまとめられています。 内容をご理解の上、正しくご使用ください。

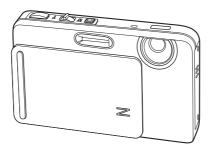

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/











NetFront®

はじめに

撮影の準備

基本的な撮影と再生

いろいろな撮影

いろいろな再生

動画の撮影と再生

画像をパソコンに転送する

画像をプリントする

赤外線通信(IR)で通信する

メニューを使いこなす

カメラで使えるアクセサリー

お取り扱いにご注意ください

困ったときは

▮カメラをお使いになる前に

次の手順にしたがって 準備してください

箱の中の付属品が すべてそろっているかを 確認してください(右記)。



カメラを安全に使用されるために、 「お取り扱いにご注意ください」 (→97ページ)をお読みください。





本書をよくお読みの上、 カメラをお使いください。

■ 付属品一覧







NP-45 (1個)

充電式バッテリー バッテリーチャージャー ストラップ(1本) BC-45W (1式)



専用 USB ケーブル(1本)



Software for FinePix CD-ROM (1枚) ご使用の前にソフトウェア使用許諾契約書 を必ずお読みください (→99ページ)。

- 使用説明書一式
- 保証書(1部)
- タッチペン

♣ ストラップの取り付け方

右のようにしてストラップを取 り付けてください。



P.7

本書について

この使用説明書の以下のページを開くと、お探しの情報が簡単に見つかるようになっています。

こんな時に使いたい機能一覧



カメラを使ってやりたいことがあっても、どの機能を使えば いいか分からないときに参照してください。

日次

カメラの主な機能が使用説明書のどこに記載されているかを 知りたいときに参照してください。目次を見ると、使用説明

書全体の流れがつかめます。

トラブルシューティング /FAQ

P.102

カメラの動作がおかしいとき、思い通りの写真が撮れないと きなどの原因と対処法を紹介しています。

用語の解説

P.114

カメラに関する専門用語を解説しています。

警告表示

P.110

液晶モニターに表示される警告の意味と原因を紹介していま す。

索引 P.120

用語や項目名をもとに、詳しい説明の記載ページを探せます。 索引は五十音順になっています。

●使用可能なメモリーカードについて

このカメラでは、市販の SD メモリーカード、SDHC メモリーカードをお使いになれます。本書では、これらのカードを 「メモリーカード」と表記します。

本書で使われている記号について

- ▼ 注意:カメラを使用するときに、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。
- **★ チェック**:実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。
- 園 **メモ**: カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

液晶モニターのイラストについて

本書では、液晶モニターの表示を簡略化して記載しています。

| こんな時に使いたい機能一覧

したいことや知りたいことから、使える機能の説明が記載されているページを探せます。

■ カメラの設定、操作について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
カメラの時計を合わせたい。	日時設定	P.22
カメラの時計を旅行先の現地時間に合わせたい。	世界時計	P.94
タッチパネルの使い方が知りたい。	タッチパネル	P.12
液晶モニターが自動的に消えないようにしたい。	自動電源 OFF	P.93
液晶モニターの明るさを変えたい。	モニター明るさ	P.92
シャッター音や操作音が鳴らないようにしたい。	音量 / マナーモード	P.92/28
シャッターの音色を変更したい。	音色	P.92
カメラ本体のボタンの名前を知りたい。	各部の名称	P.10
液晶モニターに表示されるアイコンの名前を知りたい。	液晶モニターの表示	P.11
カメラメニューを使いたい。	メニューを使いこなす	P.77
液晶モニターに表示される警告表示の意味を知りたい。	警告表示	P.110
バッテリーの残量がどれくらいか知りたい。	バッテリー残量について	P.24
撮影した画像を自宅のプリンターでプリントしたい。	プリンターにカメラを直接つないで プリントする	P.72
撮影した画像をパソコンで見たい。	画像をパソコンに転送する	P.64
インターネットで撮影した画像を共有したい。	画像を Fotonoma で共有する	P.71
タッチパネルの位置を調節したい。	キャリブレーション	P.94
赤外線通信で他のカメラや携帯電話に画像をコピーしたい。	赤外線通信	P.74

■ 撮影について

	1. — 1.	
こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
同じメモリーカードであと何コマ撮影できるか知りたい。	撮影可能枚数	P.116
カメラに任せて簡単に撮影したい。	▲(オート)で撮影する	P.24
手ブレの少ない写真を撮りたい。	ブレ防止	P.25
人物の顔をきれいに撮りたい。	顔キレイナビで撮影する	P.30
状況に合ったモードを選んで撮影したい。	SP シーンポジション	P.43
撮影シーンの認識から設定までカメラに任せて撮影したい。	SRオート	P.41
被写体に近づいて撮影(近距離撮影)したい。	近距離撮影する	P.37
暗い場所でもフラッシュを使わずに撮影したい。		
人物の赤目現象が起きないように撮影したい。	フラッシュ撮影する	P.32
明るい場所でも、フラッシュを必ず光らせたい。		
連続撮影したい。	連写	P.79
集合写真に自分も写りたい。	セルフタイマーを使って撮影する	P.34
画面の中央にいない被写体にピントを合わせたい。	AF/AE ロック撮影する	P.38
画像の明るさを変えたい。	露出補正	P.79
動画を撮影したい。	動画を撮影する	P.61
画面をタッチした場所にピントを合わせて撮影したい。	タッチショット	P.41

■ 再生について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
フォルダをパスワードで管理したい。	パスワード	P.59
撮影した画像をすぐ確認したい。	1 コマ再生する	P.45
簡単操作で画像を1コマ消去したい。	◎をタッチして画像を消去する	P.29
画像を 1 コマまたはすべて消去したい。	画像を消去する	P.48
画像を拡大して見たい。	再生ズーム	P.45
複数の画像を一度に見たい。	マルチ再生する	P.47
大事な画像を間違えて消去しないように保護したい。	プロテクト	P.86
画像をスライドショー形式で再生したい。	スライドショー	P.85
画像の必要な部分だけを切り抜きたい。	トリミング	P.53
画像を回転したい。	画像回転	P.52
画像のサイズを変えたい。	リサイズ	P.54
複数の画像を組み合わせて合成したい。	レイアウトフォト	P.50
画像をコピーまたは移動したい。	画像コピー、移動	P.60
画像をフォルダ別に整理したい。	フォルダ管理	P.59
画像を検索したい。	ピクチャーサーチ	P.56

はじめに	2
カメラをお使いになる前に	2
本書について	3
こんな時に使いたい機能一覧	
各部の名称	10
液晶モニター(タッチパネル)の表示	11
タッチパネルの使い方	12
タッチパネルの基本画面	13
撮影画面のタッチアイコン	
再生画面のタッチアイコン	14
撮影の準備	15
バッテリーを充電する	15
バッテリーを入れる	17
メモリーカードを入れる	19
電源をオンにする / オフにする	21
初期設定を行う	22
基本的な撮影と再生	24
▲ (オート) で撮影する	24
 カメラの電源をオンにする	
カメラを構えて、構図を決める	25
ピントを合わせて撮影する	
撮影した画像を見る	29

いろいろな撮影	30
☑ 顔キレイナビで撮影する	30
♦ フラッシュ撮影する (スーパー i フラッシュ)	32
○ セルフタイマーを使って撮影する	34
セルフタイマーの設定	34
❖ 恋するタイマー	34
ॐ みんなでタイマー	35
ご 10 秒後撮影 / ② 2 秒後撮影	35
♥ 近距離撮影する (マクロ)	3
AF/AE ロック撮影する	38
モードを切り換えて撮影する	40
撮影モードを設定する	40
撮影モードの種類	40
△ M マニュアル	
オート	40
赑 シーンぴったりナビ	
📭 タッチショット	4
●4 高感度 2 枚撮り	42
◆ か ナチュラルフォト	42
SP シーンポジション	4


いろいろな再生	45
撮影した画像を再生する	45
1 コマ再生	45
再生ズーム	45
3コマ再生	46
マルチ再生する	47
亩 画像を消去する	48
再生メニューで 1 コマ消去する	48
すべてのコマを消去する	49
✓ 画像加工	50
組み写真を作る(旺 レイアウトフォト)	50
画像を回転する(2)画像回転)	52
画像を切り抜く(🔳 トリミング)	53
画像のサイズを小さくする(🞦 リサイズ)	
赤目画像を補正する(👁 赤目補正)	55
₫ ピクチャーサーチ	56
検索した画像を消去する	57
検索した画像を移動 / コピーする	58
🗖 フォルダ管理	59
再生するフォルダを表示する	59
画像を移動する	
画像をコピーする	60

動画の撮影と再生	6
📽 動画を撮影する	6
▶ 動画を再生する	
動画再生時の操作方法について	63
画像をパソコンに転送する	64
パソコンと接続する	64
Windows に FinePixViewer を	
インストールする	64
Mac OS XにFinePixViewerを	
インストールする	67
カメラとパソコンを接続する	
三 佐夫 プリン・ト ナフ	=
画像をプリントする	
プリンターにカメラをつないでプリントする	72
プリンターに接続する	72
その場で選んでプリントする	73
+ N. 6) 2 E (10) - 12 E + 2	_
赤外線通信 (IR) で通信する	/4
赤外線通信で画像を送受信する	74
赤外線通信を行う前に	74
画像を送信する	75
画像を受信する	

メニューを使いこなす	77
撮影の設定を変える — 撮影メニュー	.77
撮影メニューの使い方	.77
撮影メニュー一覧	.78
連続撮影する (🛂 連写)	.79
画像の明るさを変える (☑ 露出補正)	.79
色合いを調節する (WB ホワイトバランス)	.80
画像の大きさを変える (◀ ピクセル)	.81
感度を変更する (🚺 感度)	.81
色調を変更する (TFINEPIX カラー)	.82
ピントを合わせるエリアを変える	
(ロ AF モード)	.82
再生の設定を変える — 再生メニュー	.83
再生メニューの使い方	.83
再生メニュー一覧	.84
連続して再生する(🕝 スライドショー)	.85
画像を保護する (🕶 プロテクト)	.86
カメラの設定を変える — セットアップメニュー	.87
セットアップメニューの使い方	.87
セットアップメニュー一覧	.88
☑ 撮影画像表示	.90
■ コマ NO	.90
Q デジタルズーム	.91
◀) 音量	.92
♪ 音色	.92

※ モニター明るさ② フォーマット③ 自動電源 OFF (オートパワーオフ)③ 世界時計※ キャリブレーション	93 93 94
カメラで使えるアクセサリー	95
別売アクセサリー	
別売アクセサリー一覧	96
お取り扱いにご注意ください	97
困ったときは	102
トラブルシューティング /FAQ	102
警告表示	110
資料	114
資料集	114
用語の解説	114
SD メモリーカード、内蔵メモリーの	
標準撮影枚数 / 記録時間	116
主な仕様	117
索引	120
ソフトウェアのお問い合わせについて	123
アフターサービスについて	124

使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページを参照してください。

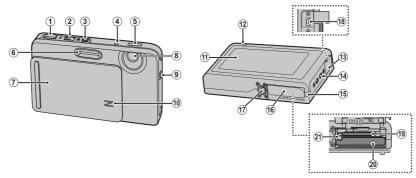

1 シャッターボタン	P.27
2 ズームレバーP	2.26、46
3 □ (HOME) ボタンP.18、	21、77
4 マイク	P.62
5 赤外線通信ポート	P.74
6 フラッシュ	P.32
7 電源スイッチ / レンズカバ-	P.21
8 レンズ	P.117
9 スピーカー	P.63


10	イルミネーションP.88
	セルフタイマーランプP.36
11	液晶モニターP.11
	タッチパネルP.12、13
12	インジケーターランプP.28
13	端子カバー
14	ストラップ取り付け部P.2
15	DC カプラー用ケーブルカバーP.18
16	バッテリーカバーP.17

17	三脚用ねじ穴
18	USB 端子P.70、72
19	メモリーカードスロットP.19
20	バッテリー挿入部P.17
21	バッテリー取り外しつまみP.17

液晶モニター(タッチパネル)の表示

撮影時および再生時には、液晶モニター(タッチパネル)に次の情報が表示されます。

■ 静止画撮影時

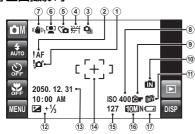


* n はメモリーカードがカメラに入っていないときに、撮影した画像がカメラの内蔵メモリーに記録されることを示します。

1	手ブレ警告	P.32
2	AF 警告	P.27
3	連写	P.79
4	ホワイトバランス	P.80
5	マナーモード	P.28
6	顔キレイナビ	P.30
7	ブレ防止	P.25
8	感度	P.81
9	FINEPIX カラーモード.	P.82

10	内蔵メモリー *	
11	フォルダ表示	P.59
12	露出補正	P.79
13	日付·時刻	P.22
14	AF フレーム	P.27
15	撮影可能枚数	P.116
16	ピクセル	P.81
17	バッテリー残量表示	P.24

■ 再生時

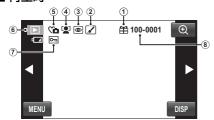

1	プレゼント	P.45、	75
2	画像加工	F	.50
3	赤目補正	P	.55
4	顔キレイナビ	P	.30


5	マナーモード	P.28
6	再生モード	P.45
7	プロテクト	P.86
8	⊐マN0	P.90

| タッチパネルの使い方

このカメラの液晶モニターは、タッチパネルになっています。画面をタッチして操作してください。 このカメラのタッチパネルは圧力を感知するタイプです。パネルは確実にタッチしてください。

■ タッチする

画面に触れて離します。モードやメニューの切り換え、画像を選ぶときなどに使います。

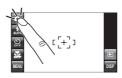

■ スクロールする

画面上を指で掃くようにすば やく動かします。再生画面で 前後の画像を表示するときな どに使います。



■ ドラッグする

画面に触れたまま、指を動か します。拡大再生中の画像の 表示範囲を変更するときなど に使います。



■ ドラッグ&ドロップする

画像などに触れたまま、別の アイコンに動かします。フォ ルダに画像を入れるときやレ イアウトフォトを選択すると きに使います。



1 注意

タッチパネル、液晶モニターが壊れる原因となりますので、下記の点にご注意ください。

- タッチパネルに保護シートやシールなどを貼らないでください。
- ・タッチパネルは、指か付属のタッチペン以外で操作しないでください。
- ・タッチパネルを必要以上に強く押したり、こすったりしない でください。
- カメラをズボンのポケットに入れたまま座ったり、いっぱいになったかばんに無理に入れるなどしないでください。
- ストラップに一緒にぶら下げたアクセサリーなどにより、液 晶モニターに圧力がかかるようなことのないようにしてくだ さい。

∥ タッチパネルの基本画面

撮影画面のタッチアイコン


撮影画面では、以下のアイコンをタッチすると、設定の切り換えができます。撮影モードや設定状態などによって、操作できる項目や表示は異なります。

フラッシュ設定メニューへ (P.32) アイコンをタッチすると、フラッシュ モードの設定メニューが表示されます。

セルフタイマー設定メニューへ (P.34) アイコンをタッチすると、セルフタイマーの設定メニューが表示されます。

マクロ設定メニューへ(P.37) アイコンをタッチすると、マクロモードの設定メニューが表示されます。 **撮影モード選択画面へ** (P.40)

アイコンをタッチすると、撮影モードの選択画面に移ります。

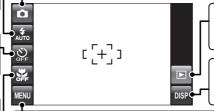

画像の再生画面へ (P.29、45)

▶ をタッチすると、画像の再生画面に移ります。

液晶モニター表示切り換え (P.26) **DISP** をタッチすると、液晶モニターの表示を切り換えます。

撮影メニューへ(P.77)

MENU をタッチすると、撮影メニュー画面に移ります。

タッチペンについて(付属品)

タッチパネルが指で操作しづらいときは、タッチペンを使うと便利です。無くさないように付属のストラップに取り付けてお使いください。



この部分をタッチパネルに 当てて操作します。

⚠ 警告


- 乳幼児やペットが飲み込むなどの危険がありますので保管には十分気を つけてください。
- ・タッチペンを持って、カメラを持ち運ばないでください(ストラップ 取り付け時)。カメラが外れて、故障や怪我の原因になることがあります。

1 注意

- ・必要以上に強く押したり、こすったりしないでください。
- 収納時は、タッチペンとタッチパネルを重ねないでください。
- タッチペンは、タッチパネルの操作以外に使用しないでください。
- ・傷ついたり変形したタッチペンは使用しないでください。

再生画面のタッチアイコン

3コマ再生画面では、以下のアイコンをタッチすると、表示の切り換え、消去、編集などができます。再生中の画像の種類やカメラの状態によって、操作できる項目や表示は異なります。

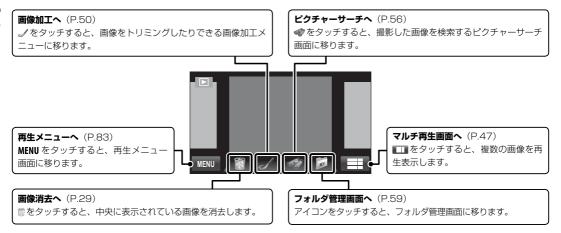

園 メモ:3コマ再生画面

1 コマ再生画面で画像をタッチすると、3 コマ画面が表示されます (→ 46 ページ)。

撮影の準備


| バッテリーを充電する

ご購入時にはバッテリーは充電されていません。カメラをお使いになる前に付属のバッテリーチャージャーでバッテリーを充電してください。

お客様がお使いのバッテリーは NP-45 です。

バッテリーをバッテリーチャージャーに取り付けます。

⊕①○ 表示に従って、下図の方向で正しくセットしてください。

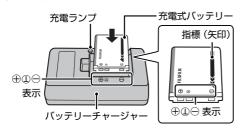

2 電源プラグをコンセントに差し込みます。 充電ランプが点灯して充電を開始します。

★充電ランプの表示

充電ランプの表示により、バッテリーの状態を確認できます。

充電ランプ	バッテリーの状態	対処
	バッテリー未装着	充電するバッテリーを 装着してください
消灯	フル充電 (充電終了)	バッテリーをバッテ リーチャージャーから 取り外してください
点灯	充電中	_
点滅	バッテリー異常	電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーをバッテリー チャージャーから取り外してください

3 充電が終了すると、充電ランプは消灯します。

| バッテリーについてのご注意

- ・工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。
- バッテリーにラベルなどをはらないでください。カメラから取り出せなくなることがあります。
- ・バッテリーの端子同士を接触(ショート)させないでください。発熱して危険です。
- ・バッテリーについてのご注意は「お取り扱いにご注意ください」(→97ページ)を参照してください。
- 必ず専用の充電式バッテリーをお使いください。弊社専用品以外の充電式バッテリーをお使いになると故障の原因になることがあります。
- 外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。
- ・バッテリーは使わなくても少しずつ放電しています。撮影の直前(1~2日前)には、バッテリーを充電してください。

「 バッテリーの寿命について

使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

【 バッテリーチャージャーについてのご注意

- ・バッテリーチャージャーを使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 充電前に、バッテリーの端子の汚れを乾いたきれいな布などで拭いてください。端子が汚れていると、充電できないことがあります。
- 低温時は充電時間が長くなることがあります。

『バッテリーを入れる

バッテリーを充電したら、カメラにバッテリーを入れ ます。

1 カメラの電源がオフになっていることを確認して、バッテリーカバーを開けます。

バッテリカバーの中央を軽く押しながら開けてください。



2 バッテリーを入れます。



・金色の端子を下にして、カメラのバッテリー取り外しつまみ (オレンジ色)にバッテリーのバッテリー指標(オレンジ色)を合わせます。



わせます。 取り外しつまみ
・バッテリー取り外しつまみをバッテリーで押す

- ようにして、バッテリーを入れます。 ・バッテリーがしっかり固定されていることを確
- 認してください。 **3 バッテリーカバーを閉めます**。
- バッテリカバーの中央を軽く押しながら閉めて ください。



№ バッテリーを取り出すときは

カメラの電源をオフにしてからバッテリーカバーを開け、 バッテリー取り外しつまみを指で動かしてロックを外して ください。




▼ バッテリー挿入時のご注意

- ・バッテリーカバーが閉まらないときは、無理に閉めずにバッテリーの挿入方向を確認してください。
- カメラの電源がオンになっているときは、バッテリーカバー を開けないでください。画像ファイルやメモリーカードが壊れることがあります。
- バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。
- ・バッテリーの向きを間違えると、カメラが破損するおそれがあります。正しい向きで挿入してください。

園 メモ:AC パワーアダプターについて

・このカメラは、別売の AC パワーアダプターと DC カプラーを組み合わ せて、電源を供給するこ ともできます。DC カプ ラーのコードが DC カプ ラー用ケーブルカバーを 開けた部分から出るよう

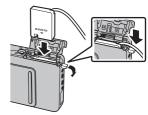

に注意して、入れてください。使い方については、それぞれ に付属の使用説明書を参照してください。

・AC パワーアダプターで電源供給時、電源をオンするとデモモード再生開始のメッセージが表示されます。設定するとスライドショーが再生されます。キャンセルする場合はシャッターボタンを押してください。ズームレバーを ↑方向に動かしたまま ♀ ボタンを長押しすると、次回に AC パワーアダプターで使用する際もデモモードの再生メッセージは表示されなくなります。


||メモリーカードを入れる

撮影した画像は、内蔵メモリーまたは市販のSD/SDHCメモリーカードのどちらかに記録されます。

1 カメラの電源がオフになっていることを確認 して、バッテリーカバーを開けます。 バッテリカバーの中央を軽く押しながら開けて ください。




2 メモリーカードを入れます。 図のように正しい向きで、メモリーカードを確実 に奥まで差し込みます。

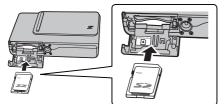

√ メモリーカード挿入時のご注意

メモリーカードの向きが正しいことを確認してください。斜めに差し込んだり、無理な力を加えたりしないでください。

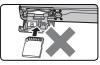

3 バッテリーカバーを閉めます。 バッテリカバーの中央を軽く押しながら閉めて てください。



🌄 メモリーカードを取り出すときは

カメラの電源がオフになっていることを確認して、メモリーカードを指で押し込み、ゆっくり指を戻すと、ロックが外れて取り出せます。



1 注意


メモリーカードを取り出すときに、押し込んだ指を急に放すと、メモリーカードが飛び出すことがあります。指は静かに放してください。

■ 使用可能なメモリーカード

- ・このカメラでは、SanDisk 社製の SD/SDHC メモ リーカードの使用をおすすめします。
- 今後の対応メモリーカードについては、富士フイルム のホームページに掲載しています。詳しくは http:// fujifilm.jp/personal/digitalcamera/を参照してく ださい。その他のメモリーカードについては、動作 保証しておりません。また、xD-ピクチャーカード、 マルチメディアカードには対応していません。

▼ メモリーカードについてのご注意

- ・メモリーカードのフォーマット中や、データの記録/消去中は、 カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出したり しないでください。カード損傷の原因になることがあります。
- SD/SDHCメモリーカードをカ メラに入れるときは、書き込み禁 **ルスイッチのロックを解除して** ください。書き込み禁止スイッチ をLOCK 側へスライドさせると、

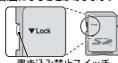

書き込み禁止スイッチ

画像の記録や消去、カードのフォーマットができなくなります。

- ・未使用の SD/SDHC メモリーカードや、パソコンやその他 の機器で使用した SD/SDHC メモリーカードは、必ずカメ ラでフォーマット (→93ページ) してからご使用ください。
- メモリーカードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能 性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ い。万が一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相 談してください。

・ miniSD アダプターや microSD アダプター の中には、アダプター裏面に金属端子が露 出しているものがあります。このようなア ダプターをお使いになると、異常接触とな る恐れがあり、動作不良や故障の原因とな りますので、絶対に使用しないでください。



また、外形寸法がSD メモリーカード規格から外れている miniSD アダプターや microSD アダプターを使うと、まれ に抜けなくなることがあります。その場合、無理に抜こうと すると故障につながりますので、富十フィルム修理サービス センターに修理をご依頼ください。

- メモリーカードにラベルなどを貼らないでください。はがれ たラベルが、カメラの誤動作の原因になることがあります。
- SD メモリーカードの種類によっては、動画の記録が中断さ れることがあります。
- カメラを修理すると、内蔵メモリーのデータが消えたり、壊 れたりすることがあります。また、修理技術者が、修理中に 内蔵メモリーの画像を見ることがあります。
- カメラでメモリーカードや内蔵メモリーをフォーマットする と、画像を保存するフォルダが作られます。このフォルダの 名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パ ソコンやその他の機器で、画像ファイルの編集/削除また は名前変更をしないでください。メモリーカードや内蔵メモ リー内の画像の削除は、必ずカメラで行ってください。画像 の編集や名前変更をするときは、カメラのオリジナル画像 を使わないでください。パソコンなどに画像をコピーし、コ ピーした画像で編集や名前変更をしてください。


▮ 電源をオンにする / オフにする

カメラの電源をオンにするには、レンズカバーを完全に止まるところまで開けます。レンズカバーを閉めると、電源がオフになります。

電源オン






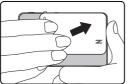

■ 再生モードで電源をオンにするには

レンズカバーが閉まっているときに、カメラ上部の **□** ボタンを長押しすると、再生モードで電源がオンになります。

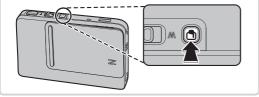

園 メモ:撮影と再生の切り換え

- 撮影中に ► をタッチすると、再生モードになります。
- 再生中にシャッターボタンを半押しすると、撮影モードになります。

国 メモ:自動電源 OFF

一定時間内に操作が何も行われないときは、自動的にカメラの電源がオフになります。セットアップメニューの **閏自動電源 OFF** (→93ページ) では、自動的に電源がオフになるまでの時間を設定できます。

**** 注意

- レンズに指紋が付かないようにご注意ください。撮影画像の 画質低下の原因になります。
- ・電源をオフすると、インジケーターランプが点灯します。インジケーターランプ点灯中に電池は抜かないでください。また、点灯中は電源をオンにできません。

初期設定を行う

ご購入後初めて電源をオンにしたときは、使用する言語、日時、撮影モードが設定されていません。次の手順で使用する言語を選び、日時と撮影モードを設定します。

電源をオンにします。 言語設定画面が表示されます。



- 2 使用する言語をタッチします。



年月日の並び順は、**年.月.日**をタッチすると変更できます。

OK をタッチします。



5 AM/PM、時、分を設定します。 AM または PM をタッチして午前 / 午後を設定 します。+、-をタッチして時刻を設定します。



6 OK をタッチします。



7 撮影モードを設定します。 設定したい項目をタッチします。



8 設定が終了すると、撮影画面が表示されます。



以 メモ:言語 / 日時設定 / 撮影モードの設定、保持
 バッテリーを取り外して長期間保管したときも 図言語/LANG、

⑤ 日時設定、 △ 撮影モードがクリアされ確認画面が表示されます。 別売の AC パワーアダプターと DC カプラーを接続、またはバッテリーを入れて約 1 日以上経過していれば、カメラから取り外しても、約 7 日保持されます。

■設定のスキップ

あとでをタッチすると、設定を スキップできます。

スキップした設定は、次にカメ ラを起動したときに、再度、設 定画面が表示されます。

BACK をタッチすると、前の画面に戻ります。



日時設定の例

基本的な撮影と再生

▮ ☎(オート)で撮影する

ここでは、撮影の基本的な流れを説明します。 ▲ (オート) 以外の撮影モードに切り換える方法については、40ページを参照してください。

カメラの電源をオンにする

- **1** カメラの電源をオンにします。 レンズカバーを完全に止まるところまで開けます。
- **2** 撮影モードアイコンをタッチします。 **□ 撮影モード**メニューが表示されます。



3 (オート) をタッチします。 撮影モードアイコンが **△** になり、撮影画面が表示されます。



4 バッテリー残量を確認します。 バッテリー残量を液晶モニターで確認します。



バッテリー残量

表示	意味
:[77]	 バッテリーの残量は十分にあります。
(白点灯)	ハップラーの残量は「力にめらよす。
· 🗾	 バッテリーの残量は約半分以下です。
(白点灯)	
44	バッテリーの残量が不足しています。でき
(赤点灯)	るだけ早く充電してください。
	バッテリー残量がありません。カメラの電
(赤点滅)	源をオフにして、バッテリーを充電してく
(ださい。

カメラを構えて、構図を決める

1 カメラを構えます。

手ブレを防ぐため、 脇をしめ、カメラを 両手でしっかりと 持ってください。



レンズやフラッシュ に指などがかかると、 ピンぼけや暗い写真 になることがありま す。ご注意ください。



7 構図を決めます。

- ・被写体の中心を液晶モニターの AF フレームに 合わせ、構図を決めます。
- このカメラは光学ズームを装備しています。
 ズーム(W/T) レバーを動かして、構図を調整 します(→ 26ページ)。

▶ブレ防止

撮影メニューの **ご ブレ防止** (→ 78 ページ) を (♣) **ON** に すると、暗い場所でも手ブレ や被写体ブレを軽減し、ノイズを抑えた高感度により背景まで明るく撮影できます。



ブレ防止を ON にすると、手 ブレ補正アイコン ((●)1/(●)2) が表示されます。 ブレ防止の 種類 ((●)1/(●)2) はセットアッ プメニューで設定します (→ 88ページ)。



**** 注意

シーンや撮影方法によっては、ブレが残ることがあります。

撮影画像


撮影した画像は、メモリーカードが挿入されていない場合は内蔵メモリーに、メモリーカードが挿入されている場合は **6** (マイピクチャー) フォルダに保存されます。撮影した画像を他のフォルダにコピーまたは移動したいときは、

□ フォルダ管理 (→ 59 ページ) で整理できます。

■ ズームを使うには

ズームレバーを操作すると、ズームが作動して被写体の大きさを変えることができます。

広い範囲を写したいときは W 方向、被写体を大きく写したいときは T 方向に、ズームレバーを動かしてください。

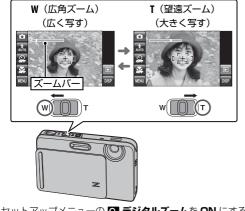

セットアップメニューの \mathbf{Q} デジタルズームを \mathbf{ON} にする \mathbf{C} と、被写体をさらに大きく撮影できます (\rightarrow 91 ページ)。

♪ 文字の表示をオン・オフする

撮影時に DISP をタッチするごとに、液晶モニターの表示が次のように切り換わります。



■ フレーミングガイドを使って構図を決める

撮影メニューの **翻 フレーミングガイド** (→ 78 ページ) を **ON** にすると、縦横にガイド線が表示され、構図が決め やすくなります。



**** 注意

被写体を画面の中央に配置しないときは、必ず AF/AE ロック (→38 ページ) を使ってください。AF/AE ロックをしないと、被写体にピントが合わないことがあります。

ピントを合わせて撮影する

 シャッターボタンを半押しして、AF フレーム 内の被写体にピントを合わせます。







AF フレーム

半押し AFフレームが小さくなり、 ピントが合います

ピントが合ったとき

ピピッと音が鳴り、インジケーターランプが緑色に点灯します。

ピントが合わないとき

AF フレームが赤色に変わり、**! AF** が液晶モニターに表示され、インジケーターランプが緑色点滅します。構図を変えるか、AF/AE ロックを使ってください(→ 38 ページ)。

🗲 チェック

シャッターボタンを半押しすると、レンズ動作音が発生します。

シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込みます(全押しします)。



写真が撮影されます。

■ シャッターボタンの半押しと全押しについて

シャッターボタンを軽く押して、そのまま指を動かさないでいることを「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しすると、ピントと明るさが決まります。

指を放さずにさらに深く押し込む(全押しする)と、写真を撮影できます。シャッターボタンを押すときは、カメラが動いて手ブレが起きないように、静かに押し込んでください。



◆ チェック

暗い場所では、シャッターボタンを全押ししたときに、フラッシュが発光することがあります。フラッシュが発光しないようにフラッシュの設定を変更できます(→32ページ)。

マナーモード


フラッシュ光やシャッター音 などを避けたい状況での撮影 には「マナーモード」を使い ます。マナーモードは、撮影 メニューの **で マナーモード** (→78ページ)を**COON**に します。



マナーモードに設定すると、フラッシュやイルミネーションランプが発光禁止になり(撮影モード **の** を除く)、操作音やシャッター音、動画の再生音が OFF になります。セルフタイマーランプも発光しません。

- ・マナーモードに設定すると、液晶モニターに (☆ が表示されます。)
- フラッシュ設定 (→ 32ページ) や音量 (→ 92ページ) を変更したいときは、まずマナーモードを解除してください。

インジケーターランプ

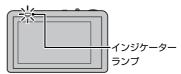

インジケーターランプの色や点灯 / 点滅で、カメラの状態がわかります。

インジケーター ランプ	カメラの状態
緑色点灯	被写体にピントが合っています。
緑色点滅	手ブレ警告、AF 警告、AE 警告です(撮 影できます)。
緑と橙色の 交互点滅	メモリーカードまたは内蔵メモリーに 画像を記録しています(続けて撮影で きます)。
橙色点灯	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画 像を記録しています(撮影できません)。
橙色点滅	フラッシュ充電中です(フラッシュは 発光しません)。
赤色点滅	画像記録異常、またはレンズ異常です。


園 メモ:警告表示について

液晶モニターにも、警告表示が表示されます。詳細は 110ページを参照してください。

▮撮影した画像を見る

撮影した画像は、液晶モニターで再生できます。大切な 写真を撮る前には、試し撮りをして、確認しましょう。

1 撮影画面にある ▶ (再生) をタッチします。 最後に撮影した画像 (1コマ再生画面) が表示されます。

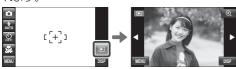



🗲 チェック

画面を左右にスクロールしても、前後の画像が表示されます。



シャッターボタンを半押しすると、撮影画面に戻ります。

■ 不要な画像を消去するには

1 消去したい画像を選び、画像をタッチして3コマ再生表示(→46ページ)にします。





2 闇をタッチします。



3 消去の確認画面が表示されます。OKをタッチします。 所法するのをやめたい場合は、BACKをタッチします。



★ チェック

3コマ再生表示の中央の画像をタッチすると、1 コマ再生表示に戻ります。

園 メモ:消去

メニュー操作でも画像を消去できます (\rightarrow 48 ページ)。

いろいろな撮影

0000

いろいろな撮影

▮ [2] 顔キレイナビで撮影する

顔キレイナビを使うと、カメラが人物の顔を検出し、 背景よりも顔にピントと明るさを合わせ、人物を明る く目立つように撮影できます。人物が左右に並んでい るときなど、背景にピントが合いがちなシーンでの撮 影に適しています。また、赤目(フラッシュ発光によっ て瞳が赤くなる現象)も補正できます。

- MENU をタッチします。
 - ☆ 撮影メニューが表示されます。



(顔キレイナビ)をタッチします。 **四 顔キレイナビ**画面が表示されます。



設定したい項目をタッチします。 13



設定	意味
	顔キレイナビと赤目補正の両方 を行います。フラッシュ撮影す
	るときに選びます。
^{(製} 。顔キレイナビ ON 赤目補正 ON	· atit +
「型 顔キレイナビ ON	顔キレイナビは行いますが、赤
赤目補正 OFF	目補正は行いません。
OFF	顔キレイナビと赤目補正のどち
UFF	らも行いません。

4. 被写体に合わせて構図を決めます。

人物の顔の上に緑色の枠が表示されます。



緑色の枠

カメラが複数の顔を検出した場合、中央付近の顔 の上に緑色の枠が、その他の顔の上に白い枠が表示されます。

5 撮影します。



緑色の枠内の顔にピントと明るさを合わせて撮 影します。

**** 注意

- ・ 縦位置撮影時も顔を検出できます。
- 顔が検出されない場合(→105ページ)は、シャッターボタンを半押ししたときに液晶モニターの中央にピントが合います。
- ・顔が検出できないときは、赤目補正されません。
- ・撮影の直前に被写体やカメラが動いたときは、緑色の枠の位置から顔がずれて写ることがあります。
- ・顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることが あります。
- 各撮影モードでピントは人物の顔に合いますが、モード設定 に応じた明るさになるため、人物の顔が適正な明るさになら ないことがあります。

■顔キレイナビについて

・ 顔キレイナビとセルフタイマーを組み合わせると、セルフポートレートを撮影するときに便利です(→34ページ)。



顔キレイナビで撮影した画像は再生時に、次のような機能 が使えます。

- トリミング (→53ページ)

■ 4 フラッシュ撮影する(スーパー i フラッシュ)

夜や暗い室内で撮影をするときは、フラッシュをお使いください。

1 フラッシュアイコンをタッチします。 フラッシュ設定メニューが表示されます。



2 設定したいフラッシュをタッチします。

フラッシュ	説 明
\$ auto	ほとんどの状況に適しています。カ
(オート	メラが暗いと判断したときにフラッ
フラッシュ)	シュが発光します。
女 (強制発光)	逆光で被写体が暗くなっているとき に使います。周囲の明るさにかかわ らず、フラッシュが発光します。
(発光禁止)	フラッシュ撮影が禁止されている場所などでの撮影に適しています。被写体が暗いときでも、フラッシュを発光しません。暗いときは三脚の使用をおすすめします。
\$\$	夜景と人物の両方をきれいに撮影で
(スロー	きます。明るい場所では露出オー
シンクロ)	バーになることがあります。

2 構図を決めてピントを合わせます。



- ・フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターに

 が表示されます。
- シャッタースピードが遅く、手ぶれしやすい状態では、 液晶モニターに が が表示されます。フラッシュ設定 を ③ 以外にするか、三脚をご使用ください。
- 3 撮影します。



★ チェック

フラッシュは予備発光と本発光で数回発光します。撮影が完了するまでカメラを動かさないでください。

国 メモ:スーパーiフラッシュとは

このカメラは、被写体の位置とカメラとの距離、明るさなどを瞬時に計算して、最適な発光量と感度を自動的に調整する「スーパーiフラッシュ」を搭載しています。薄暗い室内などでも人物の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、目で見たままに美しく撮影できます。

- ♪ 顔キレイナビが 製 顔キレイナビ ON 赤目補正 ON のときのフラッシュ設定について
- **図 顔キレイナビ**が **3 顔キレイナビ ON 赤目補正 ON** のときは、フラッシュ発光時には必ず赤目軽減を行います。 そのため、フラッシュは、**3** (赤目軽減)、**② 4** (強制発光)、**3** (赤目スロー) から設定できます。
- ②無 (赤目軽減)は、人物を撮影するのに適しています。暗い場所でフラッシュ撮影したときに、フラッシュの光が目の中で反射することにより瞳が赤く写る「赤目現象」を軽減します。



|| 🖒 セルフタイマーを使って撮影する

このカメラは、撮影者を含めた集合写真に適した「恋するタイマー」「みんなでタイマー」「10秒後撮影」と、シャッターボタンを押すときにカメラが動くのを防ぐ「2秒後撮影」の4種類のセルフタイマーを搭載しています。

セルフタイマーの設定

1 セルフタイマーアイコンをタッチします。 セルフタイマー設定メニューが表示されます。



2 設定したいセルフタイマーをタッチします。

セルフタイマー	内容
€\$	恋するタイマー
€ <u>•</u>	みんなでタイマー
C,19	10秒
©	2秒
<u>ර</u> off	OFF

心 恋するタイマー

二人の顔が近づくと自動的に撮影されます。

セルフタイマー設定メニューで **ジ** を選び、▲ または ▼ をタッチして撮影するラブ度を設定します。



ラブ度が大きくなるほど、二人の顔を近づけないとカウントダウン(秒読み)が開始されません。二人の顔を近づけて、表示されているすべてのインジケーターが満たされるとカウントダウン(秒読み)が開始され自動的に撮影されます。

園 メモ

- 自分撮りするときは、マクロに設定してください。
- シャッターボタンを半押しすると、恋するタイマーを解除します。

७ みんなでタイマー

人数が揃ったときに自動的に撮影されます。

セルフタイマー設定メニューで €2 を選び、▲または

▼をタッチして撮影する人数を設定します。



設定できる人数は 1 人から 4 人までです。

設定された人数の顔が認識されると、1人のときは1秒、2~4人のときは2秒のカウントダウン(秒読み)が開始され自動的に撮影されます。

園 メモ

- 自分撮りするときは、マクロに設定してください。
- シャッターボタンを半押しすると、みんなでタイマーを解除 します。

心10秒後撮影/心2秒後撮影

- **1** セルフタイマー設定メニューで 😘 または 🕸 をタッチします。
- 2 構図を決めてピントを合わせます。



3 セルフタイマーを開始します。




シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーが開始します。液晶モニターには、シャッターが切れるまでの秒数が表示されます。



シャッターボタンを押すときは、レンズの前に立たないでください。ピントが合わなかったり、適正な明るさにならないことがあります。

(10 秒後撮影)では、カメラ前面のセルフタイマーランプ(イルミネーション)が点灯し、撮影直前に点滅します。(2 秒後撮影)では、セルフタイマー開始と同時に点滅します。

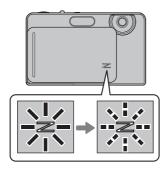

カウントダウン終了後、すぐに動かないでください。

● 顔キレイナビでセルフタイマー撮影する

セルフタイマー撮影時に顔キレイナビ (→30ページ)を使うと、事前にピントを合わせなくても、カメラが自動的に人物の顔を検出してピントを合わせます。撮影者を含めた集合写真や自分撮り (セルフポートレート)のときに便利です。

顔キレイナビでセルフタイマー撮影するには、MENU をタッチして、顔キレイナビを選びます。シャッターボタンを全押しすると、撮影までの間に顔を検出し、シャッターがきれる直前にピントと明るさを合わせます。

▮ 党 近距離撮影する(マクロ)

被写体に近づいて大きく撮影したいときに使います。

1 マクロモードアイコンをタッチします。 マクロ設定メニューが表示されます。



2 🎝 をタッチします。



マクロに設定すると、 アイコンの表示が **党** になります。 3 構図を決めてピントを合わせます。



★ チェック

ズーム (\mathbf{W}/\mathbf{T}) レバーを使うと、構図を調整できます (\rightarrow 26 ページ)。

4. 撮影します。



マクロを解除するには、もう一度マクロ設定画面 を表示して、♣ をタッチします。

- マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめ します。
- マクロ撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。

▮ AF/AE ロック撮影する

静止画撮影時にシャッターボタンを半押しすると、ピントと明るさが決まります。そのまま半押しを続けて、ピントを固定することを「AFロック」、明るさを決めて固定することを「AEロック」といいます。被写体を画面の中央以外に配置して撮影したいときに便利です。

1 ピントを合わせたい被写体に AF フレームを 合わせます。



2 シャッターボタンを半押しします。 被写体にピントが合い、インジケーターランプが 緑点灯します。





◆ チェック

シャッターをきる前なら、AF/AE ロックは何度でもや り直せます。 3 半押ししたまま構図を変えます。 被写体との距離は変えないでください。



4 そのままシャッターボタンを全押しして、撮 影します。



★オートフォーカスの苦手な被写体について

このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していますが、次のような被写体や条件の場合、ピントが合いにくいことがあります。





鏡や車のボディなど 光沢のあるもの

高速で移動する被写体

その他のオートフォーカスの苦手な被写体:

- ・ガラス越しの被写体
- ・髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収するもの
- 煙や炎などの実体のないもの
- ・背景との明暗差が少ないもの(背景と同色の服を着ている人物など)
- AF フレーム内にコントラスト差が大きいものがあり、その前か後ろに被写体がある場合(コントラストの強い背景の前の被写体など)

このようなときは、AF/AE ロック機能 (→38 ページ) をお使いください。

■ モードを切り換えて撮影する

撮影モードを切り換えることで、状況(シーン)に適 した設定を行うことができます。

撮影モードを設定する



2 設定する撮影モードのアイコンをタッチします。

アイコン	撮影モード	参照ページ
SR	艦 シーンぴったりナビ	P.41
ALTO	☆ オート	P.40
	ロ タッチショット	P.41
SP	SP シーンポジション	P.43
10	む ナチュラルフォト	P.42
	●4 高感度 2 枚撮り	P.42
M	A M マニュアル	P.40
	异 動画	P.61

撮影モードの種類

▲M マニュアル

撮影機能を、撮影者が設定できます。

♪ オート

カメラまかせの簡単操作できれいな写真を撮影できます。ほとんどの状況に適しています。操作の流れについては、「▲ (オート)で撮影する」(→24ページ)を参照してください。

被写体にカメラを向けるだけで、カメラが自動で撮影シーンを認識し、最適な設定にします。



カメラが最適なシーンを認識 人物を認識した場合

すると、画面にシーンアイコンが表示されます。

シーン	内容
0	人物: 人物を認識した場合に表示されます。
0	風景:建物や山などの風景を認識した場合に表示されます。
©	夜景 : 夜景を認識した場合に表示されます。
Ø	マクロ:近接撮影を認識した場合に表示されます。
(A)	逆光&人物: 逆光のときの人物を認識した場合に表示さ
9	れます。
69	夜景&人物:夜景のときの人物を認識した場合に表示さ
9	れます。

まく 漏

シーンを認識しなかった場合は、MAUTOで撮影されます。

★ チェック

常にピント合わせを続けるため、レンズの駆動音がします。また、バッテリーの消耗が早くなりますので、バッテリー残量にで注意ください。

🕰 タッチショット

シャッターボタンを押す代わりに、ピントを合わせたいところの画面をタッチして、タッチした場所を撮影します。

■ タッチショットで撮影する

- 1 撮影モードアイコンをタッチします。
- 撮影モードメニューが表示されます。
- 2 **(タッチショット)をタッチします。** 撮影画面にタッチショットの枠が表示されます。



3 表示された枠内をタッチして撮影します。 画面に指が触れると、タッチした場所にピントが 合い撮影されます。



● お 高感度 2 枚撮り

フラッシュ非発光 / 発光で連続 2 枚撮影します。逆光での撮影など光の調整が難しい撮影での失敗を防ぎます。





フラッシュ非発光

フラッシュ発光

シャッターボタンを押すと、フラッシュを発光させずに目で見たままの雰囲気を活かして 1 枚目を撮影し、その直後にフラッシュを発光させて 2 枚目を撮影します。必ず 2 枚撮影されるので、撮影が終了するまで、カメラを動かさないようにしてください。

◆ チェック

- フラッシュが強制発光しますので、フラッシュ撮影を禁止している場所では使用しないでください。
- マナーモード (→28ページ) に設定していても、フラッシュ は発光します。
- メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像2枚分以上の空き容量がない場合は撮影できません。

◆ ナチュラルフォト

暗い場面でも、目で見たまま の雰囲気を活かした自然な写 真になります。室内やフラッ シュを使用できない場所での 撮影にも適しています。



フラッシュは常に発光禁止になりますが、自動的に高 感度になるため、暗い場所でも手ブレや被写体ブレを 軽減します。

SP シーンポジション

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最適な状態にするシーンポジションが用意されています。

■ シーンポジションを設定する

1 撮影モードアイコンをタッチします。 撮影モードメニューが表示されます。



2 🔝 (シーンポジション) をタッチします。

○ シーンポジションメニューが表示されます。




BACK をタッチすると、撮影モードの選択画面に 戻ります。

3 設定したいシーンポジションのアイコンを タッチします。



■ シーンポジションの種類

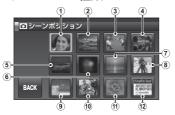

アイコン	シーン	機能
1) 🔊	₹ 人物	人物の撮影に適しています。肌の色 が自然で、ソフトな印象の写真にな ります。
2	▲ 風景	昼間の風景撮影に適しています。建物や山などの風景をくっきりと仕上げます。
3	% スポーツ	動いている被写体の撮影に適しています。シャッタースピードは高速になります。
4	₩ 夜景	タ景や夜景の撮影に適しています。自動で高感度になるため、手持ち撮影で発生しやすい手ブレを軽減します。
5	ጱ⁴夜景(三脚)	夜景の撮影に適しています。スローシャッターでの撮影が行われます。 手ブレ防止のために三脚のご使用を おすすめします。


7 /->:	3. 3.	100 414
アイコン	シーン	機能
6	●花火	スローシャッターで打ち上げ花火を 色鮮やかに撮影します。手ブレ防止 のため三脚のご使用をおすすめしま す。 ◀ または ▶ をタッチすると、 シャッタースピードを任意で設定で きます。
7	▲夕焼け	夕焼けを赤く鮮やかに撮影します。
8	●スノー	白く輝く雪景色で画像が暗くなるの を防ぎ、明るく、くっきりと撮影し ます。
9	! ゴビーチ	日差しの強い浜辺で画像が暗くなる のを防ぎ、明るく、くっきりと撮影 します。
0 (3)	▼パーティー	室内での結婚式やパーティーの撮影で使用します。 薄暗い場所でも雰囲気を活かした自然な写真になります。
0 6	* 花の接写	花に近づいて撮影するときに使用します。花びらの色を鮮やかに撮影できます。 ピントが合う範囲は ♥ マクロになります。
(2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	図文字の撮影	書類やホワイトボードなどを撮影するときに使用します。文字をはっきりと撮影します。 ピントが合う範囲は ♥ マクロになります。

いろいろな再生

▋撮影した画像を再生する

1コマ再生

▶ をタッチすると、最後に撮影した画像が表示されます(1コマ再生)。

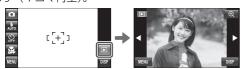

◀ または **▶** をタッチすると、 前後の画像が表示されます。



● チェック

・画面を左右にスクロールしても、 前後の画像が表示されます。



他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶 モニターに 角(プレゼントアイコン)が表示されます。

● 文字の表示をオン・オフする


1 コマ再生時に **DISP** をタッチすると、液晶モニターの表示が次のように切り換わります。



再生ズーム

1コマ再生中に画像をズーム(拡大)できます。

1 コマ再生時に **Q** をタッチして、ズームバー を表示させます。

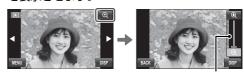


ズームバー

ズームバーの & と Q でズーム操作を行います。 ズームバーのQ を ズームバーの Q を

タッチすると縮小します。

タッチすると拡大します。

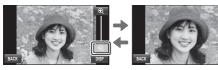

画像の拡大表示中に画像をドラッグすると、液晶 モニターに表示される範囲を移動できます。



再牛ズームを解除するには、BACK をタッチします。

園 メモ: ズームレバー

ズームレバーを ¶側に動かすとズームバーが表示されます。 ズームバーでもズーム操作が行えます (→ 26 ページ)。


★ チェック

- 一定時間が経過して、ズームバーが消えてしまった場合は、 画像をタッチしてください。
- ・最大ズーム倍率は、設定した 【3 ピクセル (→81 ページ) によって変わります。

3コマ再生

1コマ再生時に画像をタッチすると、3コマ再生画面 が表示されます。



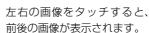



画面を左右にスクロールしても、 前後の画像が表示されます。




・ 3 コマ再生画面の中央の画像をタッチすると、1 コマ再生画 面に戻ります。

『マルチ再生する

9コマ、マイクロサムネイルの一覧を表示して、見た 9コマ再生、マイクロサムネ い画像を選べます。 イル再生時に画面を左右にス

1 1コマ再生時に画像をタッチして、3コマ再生表示にします。

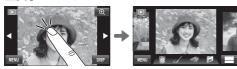


■ をタッチするごとに、3コマ再生、9コマ再生、マイクロサムネイル再生が切り換わります。



マイクロサムネイル再生

9コマ再生、マイクロサムネイル再生時に画面を左右にスクロールすると、表示する画像を切り換えられます。

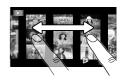

国 メモ:再牛表示画面の切り換え

- 9コマ再生またはマイクロサムネイル再生時に画像をタッチ すると、3コマ再生表示になります。
- ・9コマ再生またはマイクロサムネイル再生時に □ ボタンを 押すと、1コマ再生表示になります。

▲ チェック

- プライベートフォルダを選択している場合は、プライベート フォルダを含む全フォルダの画像がマイクロサムネイル再生 されます。
- マイクロサムネイル再生時に画像をタッチして3コマ再生表示すると、その画像があるフォルダが操作中のフォルダになります。


🖮 画像を消去する

再生メニューでは、画像を1コマだけ消去したり、内蔵メモリーやメモリーカード内の画像をすべて消去できます。誤って画像を消去すると元には戻せません。消去したくない画像は、あらかじめパソコンにコピーしておいてください。3コマ再生画面での画像の消去については、29ページを参照してください。

再生メニューで 1 コマ消去する

再生メニューから画像を消去できます。

1 再生時に MENU をタッチします。 **▶ 再生メニュー**が表示されます。

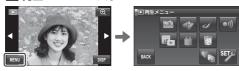


2 (消去)をタッチします。 **前消去**画面が表示されます。



3 **1コマ**をタッチします。 1コマ消夫画面が表示されます。



- 4 左右の画像をタッチするか、画面を左右にスクロールして、消去する画像を選びます。
- **消去**をタッチします。 確認画面が表示されます。

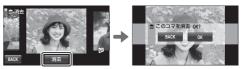

6 OK をタッチします。 選んだ画像が消去されます。消去を中止する場合は、**BACK** をタッチします。

手順4~6を繰り返すと、続けて画像を消去できます。 消去を終了する場合は BACK をタッチします。

すべてのコマを消去する

- 1 前ページの手順 3 で全コマをタッチします。 全コマ消去画面が表示されます。
- **2 OK をタッチします。** すべての画像が消去されます。消去を中止する場合は、**BACK** をタッチします。

消去中は、右のような画面が表示されます。全コマ消去を中止するには、 BACK をタッチします。




**** 注意

BACK をタッチして消去を中止しても、それまでに消去した画像は元に戻せません。

園 メモ:画像の消去

- ・**全コマ**で消去される画像は、現在、表示しているフォルダ内 の画像のみです。
- プロテクトされた画像は消去できません。消去するには、プロテクトを解除してください(→86ページ)。

画像をさまざまな方法で加工できます。3コマ再生画 面 (→ 46 ページ) で **』** をタッチすると、 **☑ 画像加 エ**メニューが表示されます。

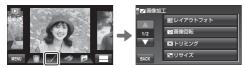

表示されるメニュー項目を切り 換えるときは、▲ または ▼ を タッチします。



次のような画像加工ができます。

画像加工	意味	
■レイアウトフォト	複数の画像の組み写真を合成します。	
2 画像回転	画像を回転させます。	
■ トリミング	画像の必要な部分だけを切り抜きます。	
冒リサイズ	画像のサイズを変更します。	
◎赤目補正	顔キレイナビで撮影した画像の赤目を	
■ 小日補止	補正します。	

園 メモ:画像加工

画像加工は再生メニューからも選択できます (→83ページ)。

組み写真を作る(画 レイアウトフォト)

1 図 画像加工メニューの **■ レイアウトフォト** をタッチします。

表示されるメニュー項目を切り換えるときは、▲ または ▼ をタッチします。



2 使用するレイアウトフォトのテンプレートを タッチします。



3 右側の画像を上下にドラッグしながらレイア ウトフォトに使用する画像を選び、枠内にド ラッグします。



い

- **4** テンプレート枠に組み込んだ画像をタッチすると画像の調整ができます。



- 拡大/縮小: Q またはQ をタッチして、画像を拡大・縮小できます。
- ・位置の調整:画像を枠内でドラッグして、画像 の表示位置を調整できます。

👉 チェック

選んだテンプレートによっては、画像を調整できない 画像があります。 手順3~4を繰り返し、すべてのテンプレート 枠へ組み込みが完成したら OK をタッチします。



レイアウトフォトの合成を中止する場合は BACK をタッチします。


作成するサイズをタッチします。 選んだサイズでレイアウトフォトが別ファイル として保存されます。



画像を回転する(②画像回転)

1 ☑ 画像加工メニューの **② 画像回転**をタッチします。

表示されるメニュー項目を切り換えるときは、▲ または ▼ をタッチします。

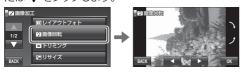



2 \ または \ をタッチして画像を回転します。

・ ↑: 時計回りに 90° 回転
・ **↑**: 反時計回りに 90° 回転

■ メモ:画像の回転

画像をタッチしてから、画像を時計回り、または反時計回りにドラッグしても回転できます。



3 OK をタッチします。

回転された画像は、自動的に別保存されます。次に同じ 画像を再生させると、回転された画像が表示されます。

画像回転を中止する場合は BACK をタッチします。

★ チェック

他のカメラで撮影した画像は回転できないことがあります。また、他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転表示しません。

い

画像を切り抜く(国 トリミング)

1 図 画像加工メニューの **□ トリミング**をタッ チします。

表示されるメニュー項目を切り換えるときは、▲ または ▼ をタッチします。





2 Q または Q をタッチして、切り抜きたい大きさに調整します。



👉 チェック

一定時間が経過して、ズームバーが消えてしまった場合 は、画像をタッチしてください。 **3** 画像をドラッグして切り抜きたい位置に移動します。切り抜きたい部分が青色枠で表示されます。



- **△ OK** をタッチします。
 - トリミングされた画像が別ファイルとして保存 されます。
 - ・トリミングを中止する場合は BACK をタッチします。

◆ チェック

拡大率が大きければトリミング画像の記録画素数は小さくなります。

画像のサイズを小さくする(🔄 リサイズ)

1 図 画像加工メニューの **〒 リサイズ**をタッチします。

表示されるメニュー項目を切り換えるときは、▲ または ▼ をタッチします。





- **2** 変更する画像サイズ (**320**) または **640**) をタッチします。
 - リサイズされた画像が別ファイルとして保存されます。
 - ・リサイズを中止する場合はBACKをタッチします。

園 メモ:画像の回転

必要に応じてリサイズされた 画像の向きを変更できます。 ↑をタッチして画像を時計 回りに90°回転します。




赤目画像を補正する(◎ 赤目補正)

顔キレイナビ (→30ページ) で撮影した画像(**望** が表示されている画像) の赤目を補正できます。

1 ☑ 画像加工メニューの **☑ 赤目補正**をタッチします。

表示されるメニュー項目を切り換えるときは、▲ または ▼ をタッチします。

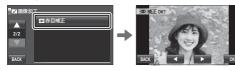

■ または ▶ をタッチすると、赤目補正する画像を切り換えられます。



2 0K をタッチします。

赤目を検出してから検出された赤目が補正され ます。





- ・赤目補正が完了すると、赤目補正した画像は別ファイルとして保存されます。
- ・赤目補正を中止する場合は中止をタッチします。

★ チェック


- 顔が検出できないときや被写体によっては、赤目補正できな かったり、補正した結果に差が生じることがあります。
- 顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることがあります。
- 他のカメラで撮影した画像(曲が表示されている画像)は、 赤目補正できません。
- ・赤目補正済みの画像(図)が表示されている画像)は、それ以上赤目補正できません。

▮ 🐼 ピクチャーサーチ

さまざまな条件で、画像を検索できます。

3コマ再生画面 (→ 46 ページ) で ♥ をタッチします。

3 ピクチャーサーチ画面が表示されます。

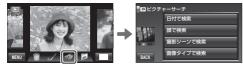

園 メモ:ピクチャーサーチ

ピクチャーサーチは再生メニューからも選択できます $(\rightarrow 83 \, \text{\upshape $^{+}$})$ 。

検索条件を選びます。検索条件の項目をタッチします。

検索条件	内容
日付で検索	指定した撮影日の画像を表示します。
顔で検索	指定した顔の情報を使って画像を
顔で快来	表示します。
撮影シーンで検索	指定した撮影シーンの画像を表示
一切成分一プで快糸	します。
画像タイプで検索	静止画または動画を表示します。

3 検索条件を絞り込みます。

絞り込む条件を選ぶと、条件に合った画像だけが 表示されます。



条件を変更する場合は、条件が表示されているタブをタッチします。BACKをタッチすると、一つ前の画面に戻ります。

★ チェック

検索されるフォルダは操作中のフォルダのみです。

4 検索画像を中央の列に表示させます。 サムネイル移動ダイアル を左右にドラッグする

> と、表示されている画像 の列が移動します。



サムネイル移動ダイアル

5 中央の列の画像をタッチします。



■または ► をタッチすると、前後の画像が表示されます。



OK をタッチすると、検索が終了します。BACK をタッチすると、検索結果のサムネイル一覧(手順4)に戻ります。

検索した画像を消去する

1 検索結果が表示されている画面(手順5)で をタッチします。

消去の確認画面が表示されます。



2 OK をタッチすると、画像が消去されます。 消去を中止する場合は、**BACK** をタッチします。

検索した画像を移動/コピーする

1 検索結果が表示されている画面(手順5)で◎をタッチします。

フォルダ管理画面が表示されます。





この画面では、画面を左右にスクロールして画像を切り 換えることはできません。 **3** 移動または**コピー**を タッチします。



4 画像をタッチすると、 その画像のサムネイル が表示されます。サム ネイルを移動 / コピー 先のフォルダにドラッ グ& ドロップします。



▮ 🔼 フォルダ管理

撮影した画像をフォルダに分けることができます。

再生するフォルダを表示する

- 3コマ再生画面(→46ページ)でフォルダ 管理アイコンをタッチします。
 - **プフォルダ管理**画面が表示されます。



表示するフォルダを タッチします。

> OKをタッチすると、 1コマ再牛画面に戻り ます。



●↑内蔵メモリー

□ マイピクチャー (110 FUJI)

🏿 テーマ 1 (101FFTC1)

☞ テーマ 2 (102FFTC2)

プライベート (100FPRIV)

※()内はメモリーカード内の初期値のフォルダ名です。

展 メモ:フォルダ管理

フォルダ管理は再生メニュー(→83ページ)からも選択で きます。

★ チェック

- メモリーカードが挿入されていない場合は、フォルダ管理は できません。
- 他のカメラで撮影されたメモリーカードを挿入した場合、 フォルダ構成が異なる場合があります。

*パスワード設定

፟ (プライベート) フォルダ内 の画像を再生、コピー、移動す るときは数字4桁のパスワー ドを入力する必要があります。



+または**-**をタッチして、4桁のパスワードを設定します。

★チェック

- ・ご使用のカメラのみのロック機能で、暗号化などの機能 はありません。
- プライベートフォルダは、他のカメラでは通常のフォル ダと同じように再生できます。
- ・パスワードを忘れたときはセットアップメニューの 🏧 **パスワード設定**で再設定してください (→89ページ)。

59

画像を移動する

7 移動する画像がある フォルダを選択します。



2 ◀または ▶ をタッチ して、移動する画像を 表示します。



● チェック

この画面では、画面を左右にスクロールして画像を切り 換えることはできません。

3 移動をタッチします。



4 移動する画像を移動先 のフォルダにドラッグ & ドロップします。



画像をコピーする

1 コピーする画像がある フォルダを選択します。



2 ◀または ▶ をタッチ して、コピーする画像 を表示します。



★ チェック

この画面では、画面を左右にスクロールして画像を切り 換えることはできません。

3 コピーをタッチします。



4 コピーする画像をコピー 先のフォルダにドラッグ & ドロップします。



1 注意

コピー先の空き容量がなくなると、コピーを終了します。

動画の撮影と再生

▮ 🕰 動画を撮影する

音声付きのMotion JPEG形式の動画を撮影できます。

撮影モードアイコンをタッチします。 ■ 撮影モードメニューが表示されます。



(動画)をタッチします。 撮影モードアイコンが ☎ になり、動画撮影画面 が表示されます。



表示されます。

ズームレバーで、ズーム操作 13 をします。






シャッターボタンを全押して、動 画撮影を開始します。



撮影中にシャッターボタンを押し続 ける必要はありません。

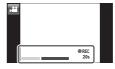

撮影中は、●RECの文字 と残り時間のカウント ダウンが表示されます。

5 もう一度シャッターボタンを押して、撮影を終了します。

残り時間がなくなるか、内蔵メモリー またはメモリーカードに空きがなく なると、撮影は自動的に終了します。



**** 注意

メモリーカードに記録中はインジケーターランプが点灯 します。動画撮影中またはインジケーターランプ点灯中 にカードは抜かないでください。撮影した動画が再生で きなくなります。

- ・撮影開始と同時にピントが固定されますが、露出とホワイト バランスはシーンに応じて自動的に変化します。撮影した動 画の色と明るさが、撮影前の液晶モニターの表示と異なるこ とがあります。
- ・動画の撮影を連続で10分行うと、自動的に液晶モニターが暗くなります。
- 動画の撮影形式は、モノラル音声付き Motion JPEG 形式です。

1 注意

- ・音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふ さがないようご注意ください。
- ズーム操作は撮影を開始する前に行ってください。撮影中は ズームは変えられません。

動画撮影の設定

動画撮影画面で MENU をタッチすると、【】ピクセル、

- ブレ防止 (→ 25 ページ)、マナーモード (→ 28 ペー
- ジ) を設定できます。

■ ピクセルでは、動画の画像 サイズを設定できます。動画 の画像サイズは、② 10 (640 × 480 ピクセル、画質重視) または 120 (320 × 240 ピ クセル、記録時間重視) から 選択します。






▮▶ 動画を再生する

1 1コマ再生画面で動画を選択します。



2 画面中央の ▶ をタッチします。 動画が再生されます。

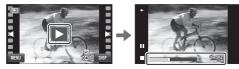

動画再生中は、再生時間と進行状況を示すバーが表示されます。

**** 注意

- スピーカーを指などでふさがないでください。音が聞き取り にくくなります。
- 高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦スジや横スジが 入ることがありますが故障ではありません。

動画の再生

3コマ再生画面の ▶ をタッチしても動画は再生できます。



動画再生時の操作方法について

動画再生中は、画面左下のア イコンで操作します。



機能	アイコン	説明
再生		再生を開始します。再生が終了すると停止します。
停止		再生を一時停止します。
一時停止		再生を停止します。

画像をパソコンに転送する

| パソコンと接続する

付属のソフトウェア FinePixViewer を使うと、カメラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、管理、印刷をすることができます。また、インターネットに接続できる環境があれば、デジカメプリントを注文する(Windows のみ)こともできます。カメラとパソコンを接続する前に、FinePixViewer をパソコンにインストールしてください(最新の FinePixViewer は、http://fujifilm.jp/ からダウンロードできます)。インストール前にカメラをパソコンに接続すると、正常に接続できなくなる場合があります。

Windows に FinePixViewer をインストールする

1 インストールの前に、お使いのパソコンが次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境	推奨	環境
os	Windows Vista、Windows XP Home Edition (SP2)、Windows XP Professional (SP2)、Windows 2000 Professional (SP4) (すべてプリインストールされたモデルのみ。)	Windows Vista	Windows XP
CPU	Pentium 200 MHz 以上(Windows Vista/XP の場合は、Pentium 4/800 MHz 以上)	Pentium4/ 3GHz以上	Pentium4/ 2GHz以上
メモリ	128MB以上(Windows Vista/XPの場合は512MB以上)	1 GB 以上	512MB以上
ハードディス ク空き容量	インストールに必要な容量: 450 MB 以上 動作に必要な容量: 600 MB 以上	15GB以上	2GB以上
ディスプレイ	800×600ドット以上、16ビットカラー以上 1024×768ドット以上フルカラー		
その他	・ 本体標準の USB ポート。その他の USB ポートは動作保証外 ・ 画像ネットサービス、メール添付機能使用時に、インターネット接続ができる環境(通信速度 56kbps 以上推奨)が必要		

FinePixViewer CD-ROM のラベル上部には、お手元の CD-ROM のバージョンが記載されています。ソフトウェアのアップデート対象バージョンの確認時やお問い合わせの際に必要な情報です。



**** 注意

前ページ以外の Windows OS では使用できません。自 作パソコンや、OS をアップグレードしたパソコンは、 動作保証外です。

- パソコンを起動します。 コンピューターの管理者アカウント(例えば、「Administrator」)でログインしてください。
- 3 起動中のアプリケーションを終了して、付属 のCD-ROMをCD-ROMドライブに入れます。 インストーラーが自動で起動します。

■ Windows Vista をお使いの方へ

同梱の CD-ROM をパソコンに入れたときに「自動再生」 ウィンドウが表示された場合は、**SETUP.EXE の実行**を クリックしてください。「ユーザーアカウント制御」ウィ ンドウが表示されるので、**許可**をクリックしてください。

♣ インストーラーを手動で起動する

インストーラーが自動起動しない場合は、手動で起動させ ます。

- **1 マイコンピュータ**を開きます。
 - Windows Vista/XP: スタートメニューからコン ピュータ (Windows XPでは、マイコンピュータ) をクリックします。
 - Windows 2000 Professional: デスクトップのマイコンピュータアイコンをダブルクリックします。
- **2 FINEPIX** の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。「FINEPIX」ウィンドウが表示されます。
- 3 SETUP または SETUP.exe をダブルクリックします。

FinePixViewer のインストールをクリック します。



画面の指示にしたがってソフトウェアをインストールしてください (Windows Media Player、QuickTime、DirectX が CD-ROM の中身よりも古いバージョンの場合は、これらのソフトウェアをインストールします)。

「FinePixViewer のインストールが完了しました」というメッセージが表示されたら、CD-ROM をパソコンから取り出し、**再起動**ボタンをクリックして、パソコンを再起動してください。

これでインストールは終了しました。続いて、 「カメラとパソコンを接続する」(→70ページ) に進んでください。

🗲 チェック

CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。

Windows から FinePixViewer をアンインストール (削除) する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみア ンインストールを行ってください。アンインストールの前 に FinePixViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を 外してください。

- 1 コントロールパネルを開き、「プログラムのアンインストール」(Windows Vista)または「プログラムの追加と削除」(Windows XP/2000)で FinePixViewer、FinePix Resource、FinePix Studio を削除してください。
- **2** 確認ダイアログが表示されたら、メッセージをよくお 読みの上、**OK** をクリックしてください。

Mac OS X に FinePixViewer をインストールする

1 お使いのパソコンが、次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境	
CPU	PowerPC または Intel processor	
OS Mac OS X (バージョン 10.3.9~ 10.4)		
05	(すべてプリインストールされたモデルのみ。)	
メモリ	256MB以上	
ハードディスク	インストールに必要な容量: 200 MB 以上	
空き容量	動作に必要な容量 400 MB 以上	
ディスプレイ	800×600ドット以上、約32,000色以上	
	・ 本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外	
その他	・画像ネットサービス、メール添付機能使用時に、インターネット接続ができる環境(通信速度	
	56kbps以上推奨)が必要	

[※] 最新の対応 OS については、下記のホームページを参照してください。 http://fujifilm.jp/

👉 チェック

FinePixViewer CD-ROM のラベル上部には、お手元の CD-ROM のバージョンが記載されています。ソフトウェアのアップデート対象バージョンの確認時やお問い合わせの際に必要な情報です。



- 2 パソコンを起動して、起動中のアプリケーションを終了します。
- 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れると、**FinePix** アイコンが表示されます。**FinePix** アイコンをダブルクリックし、続いて **Installer for MacOSX** をダブルクリックします。

4 FinePixViewer のインストールをクリックします。



画面の指示にしたがって、ソフトウェアをインストールします。管理者パスワードの入力画面が表示されたら、管理者名とパスワードを入力し、**OK**をクリックしてください。

再起動後、「FinePixViewer のインストールが完了しました」というメッセージが表示されます。**終了**をクリックしてください。 QuickTime が CD-ROM の中身よりも古いバージョンの場合は、FinePixViewer のインストールの終了後に、QuickTime をインストールします。 6 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

1 注意

Web ブラウザに Safari をご使用の場合、CD-ROM を取り出す際に、「ディスク "FinePix" は使用中のため取り出せませんでした。」のメッセージが表示されることがあります。

その場合は、Dock 内にある Safari のアイコンをクリックして起動し、アプリケーションメニューの **Safari ー Safari を終了**を選択して終了させてから、CD-ROM を取り出します。

FinePixViewer の自動起動について

カメラを接続したとき、FinePixViewer を自動起動させるには、

- 1 アプリケーションフォルダからイメージキャプチャ (Image Capture) を起動します。
- 2 イメージキャプチャメニューより環境設定を選択します。



- **3 カメラを接続したときに起動する項目**から**その他**を選択します。
- **4 アプリケーション**フォルダから **FPVBridge** を選択し、 **開く**ボタンをクリックします。
- **5** イメージキャプチャを終了します。

これでインストールは終了しました。続いて、70ページの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。

★ チェック

CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。

Mac OS X から FinePixViewer をアンインストール (削除) する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。アンインストールの前に FinePixViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を外してください。

- 1 アプリケーションフォルダにインストールされた FinePixViewer フォルダをドラッグして、「ゴミ箱」に 入れます。
- 2 Finder メニューのゴミ箱を空にするを選びます。

カメラとパソコンを接続する

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作することを確認してください。Windows パソコンをお使いの場合は、Windows の CD-ROM が必要になることがありますので、あらかじめご用意ください。

- finePixViewer をインストールしたパソコンを起動します。
- 2 カメラの電源をオフにします。
- 3 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコン を接続します。



USB ケーブルは、向きに気をつけて、接続端子の奥までしっかりと差し込んでください。USBハブやキーボードを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続してください。

- 4 カメラ上部の □ ボタンを長押しして、カメラ の電源をオンにします。
- 画像を転送します。 FinePixViewer が自動的に起動するので、画面の指示にしたがって画像をパソコンにコピーします。転送を中止して終了するには、キャンセルをクリックします。
- 5 カメラとパソコンの接続を外します。 画像の保存が終了すると、カメラ / メディアの取り外し画面が表示されます。画面の指示にしたがって、カメラの電源をオフにしてからカメラとパソコンの接続を外してください。

1 注意

- ・画像をコピーするときは、バッテリー切れに注意してください。通信中に電源がオフになると、メモリーカードまたは内蔵メモリー内のデータが破壊されることがあります。
- ・内蔵メモリーの画像を転送する場合は、メモリーカードを取り出してください。
- メモリーカード内に大量の画像がある場合は、FinePixViewer の起動に時間がかかり、画像の保存や転送ができないことがあ ります。このような場合は、お手元のカードリーダを使って、 転送してください。
- ・カメラとパソコンの接続を外す前に、カメラのインジケー ターランプが消灯していることを確認してください。
- カメラとパソコンの通信時には、以下の操作をしないでください。メモリーカードや内蔵メモリーのデータが壊れたり、データが消えることがあります。
 - カメラの電源をオフにする
 - USB ケーブルを抜く
 - メモリーカードを抜く
- メモリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を外したあとに行なってください。
- FinePixViewer が自動起動しないときは、ソフトウェアが 正しくインストールされていない可能性があります。パソコ ンとカメラの接続を外して、ソフトウェアを再インストール してください。
- FinePixViewer でネットワークサーバ上に画像ファイルを 保存してご利用いただく場合、スタンドアローン(単独)の パソコンのようにご利用になれないことがあります。

- パソコンでの「コピー中」という表示が消えてすぐにカメラを取り外したり、USBケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。
- インターネットに接続する際に発生する通話料金、プロバイ ダ接続料金などはお客様のご負担となります。

◆ チェック

パソコンとの接続時には、一定時間内に操作を行なわなくても、カメラは自動電源 OFF しません。

FinePixViewer の使い方、トラブルシューティング、オンライン Q&A については、FinePixViewer のヘルブを参照してください。

Fotonoma (フォトノマ) について

パソコンにインストールした Fine Pix Viewer を起動すると、ユーザー登録画面が表示されます。ユーザー登録すると、製品サポートだけではなく、FUJIFILM の写真関連ポータルサイト「Fotonoma」(http://fotonoma.jp)への登録もできます。

ユーザー登録方法や Fotonoma についての詳しい情報は、付属の「Fotonoma ご案内ガイド」を参照してください。

画像をプリントする

| プリンターにカメラをつないでプリントする

PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターがあれば、パソコンを使わなくても、カメラを直接 プリンターにつないでプリントできます。



プリンターに接続する

1 付属の USB ケーブルでカメラとプリンター を接続し、プリンターの電源を入れます。



2 カメラ上部の ♥ ボタンを長押しして、カメラ の電源をオンにします。

液晶モニターに **GUSB** が表示され、その後ピクトブリッジ画面が表示されます。



その場で選んでプリントする

- 1 ◀または ▶ をタッチしてプリントしたい画像を選びます。
- 2 +または-をタッチして、プリント枚数を指 定します。

最大99枚まで設定できます。



- **3** 手順 1 と 2 を繰り返し、プリントしたい画像をすべて選びます。
- **4 印刷を**タッチします。 確認画面が表示されます。



5 OK をタッチします。

プリントが開始されます。プリントを中止する場合は、**やめる**をタッチします。

★ チェック

- プリント枚数を1枚も指定せずに印刷をタッチすると、表示中の画像が1枚プリントされます。
- ・お使いのプリンターの種類によっては、使えない機能があります。

園 メモ:日付を入れてプリントする

撮影した日付を入れてプリントするには、手順 1 または2で**設定**をタッチします。ピクトブリッジの設定画面が表示されますので、**日付ありプリント [6** を選びます。



- 日付を印字したくないときは、日付なしプリントを選びます。
- ・日付プリントするには、撮影時にカメラの日時設定が正しく 設定されている必要があります。
- 日付プリントに対応していないプリンターに接続した場合は、 日付ありプリント (本) が選べません。

・ 赤外線通信 (IR) で通信する

|赤外線通信で画像を送受信する

高速赤外線通信機能を持つ弊社製デジタルカメラ、デジカメプリントシステム「PrinCiao EX」プリンター、その他の機器、および IrSimple 機能を搭載した携帯端末と通信して、画像を送受信できます。赤外線通信では高速赤外線通信機能を持つ機器と通信して、画像を送受信できます。

赤外線通信を行う前に

- 1 カメラと通信先機器の電源を入れます。
- 2 カメラと機器を5~20cm離します。
- 3 カメラの赤外線通信ポートを、通信先の機器 の赤外線通信ポートの正面に向けます。 このとき、両ポートの角度は15°未満にします。



園 メモ:赤外線通信設定について


画像の送受信をする前に、カメラのセットアップメニューの **3 赤外線通信設定**を、通信先の機器が使っている赤外線通信 方式に合わせます (→89ページ)。詳細は、機器のマニュアルを参照してください。

園 メモ:赤外線通信に対応する機器について


赤外線通信での送受信に対応する機器については、ホームページ(http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/)で紹介しています。互換性情報から、このカメラに関する情報を参照してください。

画像を送信する

- 1 再生時に MENU をタッチします。 再生メニューが表示されます。

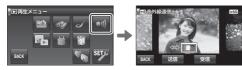


- **3** 表示されている画像を左右にドラッグして送信したい画像を選びます。
- **送信をタッチします。** 送信が開始されます。

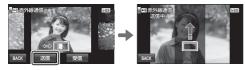


送信が完了すると、画面に**送信完了**と表示されます。

画像を受信する

- **1** 再生時に MENU をタッチします。 再生メニューが表示されます。
- **2** •**小** をタッチします。 赤外線通信画面が表示されます。

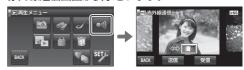

- 3 送信元のカメラから「画像を送信する」の手順に従って、画像を送信します。
- **4 受信**をタッチします。 受信が開始されます。

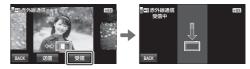

受信が完了すると、画面に**受信完了**と表示されます。受信した画像には、再生時に**任**(プレゼントアイコン)が表示されます。

1. 注意

- 受信した画像は、マイピクチャーに保存されます。
- 動画は送受信できません。
- ・カメラと機器の間に障害物がないこと、赤外線ポートが正しく向き合っていることを確認してください。
- ・直射日光の下、または蛍光灯の真下で、赤外線通信をしないでください。
- ・テレビやビデオのリモコンなど、他の赤外線通信機器やノイズを発生する機器が近くにあると、正常に通信できないことがあります。
- ・エラーが表示された場合は、OK をタッチしてもう一度送受信を開始するか、BACK をタッチして送受信を中止してください。
- ・カメラと他の機器の間で送受信される画像は、画像サイズが小さくなることがあります。
- 16:9の画像の場合、プリンターの仕様によってはプリントの上下左右に白線が入ることがあります。



メニューを使いこなす

|撮影の設定を変える ― 撮影メニュー

撮影時に使う機能の設定を変更できます。

撮影メニューの使い方



🗲 チェック

メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。

変更する項目のアイコンをタッチします。



変更する設定をタッチします。 表示されるメニュー項目を切り換えるときは、▲または ▼ をタッチします。



国 メモ:撮影メニュー

撮影メニュー一覧

アイコン	メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
	☑ 露出補正	画像の明るさを調整できます。	− 2.0EV 〜 + 2.0EV (1/3EV ステップ)	0	P.79
[S0	№ 感度	光に対する感度を変更できます。	AUTO/1600/800/400/ 200/100	AUTO	P.81
4	【 ピクセル	撮影する画像の大きさを変更で きます。	10MF/10MN/8M 16:9/5M/ 3M/2M/2M 16:9/03M	10MIN	P.81
	III FINEPIX カラー	色調を変更できます。	std/ ğ f/ ē f	STD	P.82
WB	™ ホワイトバランス	光源による色の違いを調整できます。	AUTO/☀/卷/∺/∺//∺/舟	AUTO	P.80
	❷ 連写	連続撮影ができます。	ON/OFF	OFF	P.79
[8]	四 顔キレイナビ	人物の顔を検出し、背景よりも 顔にピントと明るさを合わせ ます。赤目も補正できます。	(<u>a)</u> /(<u>a</u> 1/OFF	OFF	P.30
A.	■ AF モード	ピントを合わせるエリアを変 更できます。	₩/+	∄	P.82
0((<u>111</u> 1))0	Ѿ ブレ防止	手ブレを軽減します。	ON/OFF	ON	P.25
===	■ フレーミングガイド	縦横にガイド線を表示させ、構 図を決めやすくできます。	ON/OFF	OFF	P.26
w _©	▼ マナーモード	フラッシュ光やシャッター音、 動画の音声などをオフにしま す。	ON/OFF	OFF	P.28
SET	1 セットアップ	カメラの基本的な設定を変更できます。	<u> </u>	_	P.87

連続撮影する(🛂 連写)

動いている被写体などを連続し て撮影するのに適しています。

シャッターボタンを押してい る間、最大5コマを連続して 撮影します。



画像の明るさを変える(22 露出補正)

画像の明るさを調整できます。被写体が明るすぎたり、 暗すぎたり、被写体と背景のコントラスト(明暗の差) が大きい場合に使います。



露出補正インジケーター

露出補正インジケーターの ▲ または ▼ をタッチして 露出を調整します。







暗い画像が明るくなります



明るい画像が暗くなります

■露出補正の目安

・逆光の人物撮影:+2/3 EV ~ +12/3 EV



・スキー場などの反射が強く 明るい場所:+]EV



- ・画像の大部分を空が占める場合:+1EV
- ・スポットライトを浴びた被写体、 特に背景が暗い場合: - ²/₃EV
- ・常緑樹または色の濃い葉など 反射率が低い場合: - ²/₃EV

「EV」とは → 114ページ

◆ チェック

露出補正を±0以外に設定すると、画面に 2 が表示されます。 設定した露出補正値は、カメラの電源をオフにした後も保持されます。露出補正を解除するには、±0に設定してください。

色合いを調節する(IIII ホワイトバランス)

ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせて設定することにより、見た目に近い色で撮影できます(「ホワイトバランス」とは → 115 ページ)。

設定	説明			
AUTO	カメラが自動的にホワイトバランスを設定します。			
AUTU	通常の撮影では、 AUTO をおすすめします。			
*	情天の屋外での撮影用です。			
叁	曇天や日陰などでの撮影用です。			
₩1	昼光色蛍光灯の下での撮影用です。			
₩2	昼白色蛍光灯の下での撮影用です。			
岩	白色蛍光灯の下での撮影用です。			
- .	電球、白熱灯の下での撮影用です。			

人物の顔をアップで撮影するときや特殊な光源を使って撮影するときなど、**AUTO**の設定で望んだような結果が得られないときは、光源にあったホワイトバランスを選んでください。

★ チェック

- 光源の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを発光禁止に設定してください (→ 32 ページ)。
- 撮影環境によって撮影結果が変わります。撮影後は画像を再生して、色味を確認してください。

画像の大きさを変える(4 ピクセル)

記録する画像の大きさを変更できます。サイズ(ピクセル)が大きいほど画質が良くなり、小さいほどより多くの枚数を記録することができます。



設定	用途例
HOMIF	A3、四切 (254mm × 305mm)、四切 W サイズ程度
10MN	でプリントする場合に適しています。画質を優先
UMIN	する場合は 10MF を選んでください。
8M 16:9	縦横比が 16:9になります。画質を優先する場合
10:9	に選んでください。
5M	A4、六切(203mm × 254mm)サイズ程度でプリン
- MG	トする場合に適しています。
	A5、2L (127mm × 178mm)、DSCW (127mm ×
3M	169mm)、HV (89mm × 158mm) サイズ程度でプリ
	ントする場合に適しています。
2M	A6、 ハ ガ キ、L (89mm × 127mm)、DSC (89mm ×
ZM	119mm) サイズ程度でプリントする場合に適しています。
2M 16:9	縦横比が 16:9 になります。撮影枚数を優先する
24M 16:9	場合に選んでください。
NOV.	電子メールへの画像添付やホームページ掲載に適
O3M	しています。

画面のピクセルアイコンの右側に、現在の設定で撮影可能な枚数 (→ 116 ページ) が表示されます。

◆ チェック

- 表示されるメニュー項目を切り換えるときは、▲ または ▼ を タッチします。
- ・ **醤 ビクセル**は、カメラの電源をオフにしても撮影モードを切り換えても保持されます。

感度を変更する(🔯 感度)


光に対する感度を変更できます。感度の設定値が大きいほど、暗い場所での撮影が可能になります。ただし、高感度



になるほど、画像に粒子状のノイズが増えます。条件 に合わせて感度設定を使い分けてください。

★ チェック

- 表示されるメニュー項目を切り換えるときは、▲ または ▼ を タッチします。
- ・AUTO に設定すると、被写体の明るさに応じて感度が自動 的に設定されます。
- ・AUTO 以外に設定すると、撮影 画面に設定値が表示されます。

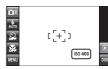

M 感度は、カメラの電源をオフにしても保持されます。

色調を変更する(TFINEPIX カラー)

色調を変更できます。色鮮や かに撮影したり、白黒で撮影 できます。



設定	説明	
<i>F</i> -スタンダード	標準的なコントラストと色味で撮影しま	
F- X9 29 - F	す。通常はこの設定でお使いください。	
	鮮やかなコントラストと色味で撮影しま	
F-クローム	す。花や青空や深緑などの風景に適して	
	います。	
F-B&W	白黒の画像を撮影します。	

★ チェック

- ・設定した色調は、電源をオフにしても撮影モードを切り換えても保持されます。
- ・被写体によっては **F-クローム**の効果がわかりにくい場合 や、シーンによっては効果が異なる場合があります。また、 画面でも効果がわからない場合もあります。

ピントを合わせるエリアを変える

(**■**AFモード)

ピント合わせのエリアを変更 できます。ただし、マクロ撮 影時は、ピントは常に中央付 近に固定されます。顔キレイ ナビが **ON** のときは、AF モー ドは設定できません。



■ 回 センター固定

画面中央にある被写体にピントを合わせます。AF/AEロック撮影 (→38ページ) と併用すると、より効果的です。



■ (干) オートエリア

シャッターボタンを半押しすると、液晶モニター中央 付近にあるコントラストが高い被写体を自動認識して、その被写体にピントを合わせます。





AF フレーム

∥再生の設定を変える ― 再生メニュー

再生時に使う機能を設定できます。

再生メニューの使い方

1 再生時に MENU をタッチします。 **P 再生メニュー**が表示されます。



変更する項目のアイコンをタッチします。



3 変更する設定をタッチします。

表示されるメニュー項目を切り換えるときは、▲ または ▼ をタッチします。



園 メモ:再生メニュー

再生画面で ♥ ボタンを押しても、再生メニューを表示できます。

再生メニュー一覧

アイコン	メニュー項目	機能	参照ページ
(3)	🗖 フォルダ管理	撮影した画像をフォルダに分けることができます。	P.59
6	₫ ピクチャーサーチ	画像をさまざまな条件で検索できます。	P.56
1	◢画像加工	画像をさまざまな方法で編集できます。	P.50
	□〗赤外線通信	赤外線通信で画像を送受信できます。	P.74
25 ⊳		画像を順番に自動再生します。	P.85
â	⊶ プロテクト	誤って画像を消去しないように、画像をプロテクトします。	P.86
8	亩 消去	画像を1コマずつ消去したり、全コマをまとめて消去したりできます。	P.48
W ₀	☎ マナーモード	フラッシュ光やシャッター音、動画の音声などをオフにします。	P.28
SETS	11 セットアップ	カメラの基本的な設定を変更できます。	P.87

連続して再生する(一)スライドショー)

撮影した画像を順番に自動再生します。スライドショーの種類をタッチすると、選択しているフォルダーのスライドショーが開始します。



メニュー項目	機 能
ノーマル /	フェードを選択すると、画像がフェードア
フェード	ウトしながら、切り換わります。
ノーマル 望/ フェード 望	顔キレイナビ(→30ページ)で撮影した 画像の場合は、検出した顔も拡大表示して 再生します。
マルチ	複数コマを一度に表示できます。
スクラップ	ランダムな大きさと配置で複数コマの画像
ブック	を再生します。
BGM 設定	スライドショー中の BGM を設定できます。

◆ チェック

- 表示されるメニュー項目を切り換えるときは、▲ または ▼ を タッチします。
- 動画は自動的に再生が始まり、再生が終了すると次の画像に 進みます。
- ・スライドショー中は、自動電源 OFF になりません。

画像を保護する(プロテクト)

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプロテクトを設定して保護できます。

■ 設定/解除

選んだ画像にプロテクトをかけたり解除したりします。

1 左右の画像をタッチするか、画像を左右にスクロールしてプロテクトする画像または解除する画像を選びます。





プロテクトされていない 画像

プロテクトされている 画像

- プロテクトされていない画像を選んで設定を タッチすると、画像にプロテクトを設定します。
- プロテクトされている画像を選んで解除をタッチすると、プロテクトを解除します。
- 手順1と2を繰り返して、必要に応じて他の画像にもプロテクト設定します。 設定を終了するには、BACKをタッチします。

■ 全コマ設定

OK をタッチすると、すべての 画像がプロテクトされます。



■ 全コマ解除

OK をタッチすると、すべての 画像のプロテクト設定を解除 します。



画像の数が多いと、**全コマ設定**や **全コマ解除**に時間がかかることが あります。操作を中止するには、 **BACK**をタッチしてください。



1 注意

メモリーカードや内蔵メモリーをフォーマット (→93 ページ) すると、プロテクトした画像も消去されます。

▮カメラの設定を変える — セットアップメニュー

カメラの基本的な設定を変更できます。

セットアップメニューの使い方

MENU をタッチします。 メニューが表示されます。



2 (セット)をタッチします。



3 変更する項目をタッチします。 表示されるメニュー項目を切り換えるときは、▲ ま たは ▼ をタッチします。



4. 変更する設定をタッチします。



セットアップメニュー一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
☑ 撮影画像表示	撮影直後の確認画面の表示時間を設定します。拡大画面でピントの状態を確認できる 画像拡大チェック も選べます。	3秒/1.5秒/ 拡大	1.5秒	P.90
■ コマ NO.	コマ番号の付けかたを設定します。	連番 / 新規	連番	P.90
■ ブレ防止モード	ブレ防止の種類を設定します。 (**)1 常時では、撮影モードの状態では、常にブレ防止が ON となり、(**)2 撮影時では、シャッターボタンを 半押しするとブレ防止が ON となります。	« 4 » ₁ /« 4 » ₂	《曲》1	P.25
▼ イルミネーション	起動時と撮影完了後にイルミネーションを点灯させるかどうかを設定します。被写体に撮影が完了したことを知らせるときなどに ON にします。	ON/OFF	ON	_
ご デジタルズーム	デジタルズームを使用するかどうかを設定します。	ON/OFF	OFF	P.91
⑤ 日時設定	日付と時刻を設定します。日時の設定方法については、 「初期設定を行う」の手順3以降を参照してください。	_	_	P.22
€ 音量	シャッター音、操作音、再生音の音量を設定します。	_	_	P.92
♪ 音色	シャッター音、起動音、操作音の種類を設定します。	_	_	P.92
☑ モニター明るさ	画面の明るさを設定します。	_	0	P.92
■ フォーマット	内蔵メモリーまたはメモリーカードを初期化します。	_	_	P.93
୭፬ 言語/LANG.	画面に表示する言語を設定します。	日本語 /ENGLISH	日本語	P.22
音 自動電源 OFF	何も操作していないときに、自動的に電源がオフになるまでの時間を設定します。	5分/2分/OFF	2分	P.93
■ 世界時計	時差を設定します。	☆ / +	⇧	P.94

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
□ 赤外線通信設定	赤外線通信の通信方式を選びます。カメラやプリンター との通信には標準を、テレビとの通信には IrSS を選択 します。	標準 /IrSS	標準	P.74
■ リセット	コマNo.、日時設定、世界時計以外のすべての設定を 工場出荷時の設定に戻します。OKをタッチすると実行 されます。	_	_	_
🎹 パスワード設定	プライベートフォルダ用のパスワードを設定します。	_	_	P.59
田 キャリブレーション	タッチパネルの位置を調整します。	_	_	P.94
▼ バージョン情報	ファームウェアのバージョン情報を確認します。	_	_	_


☑ 撮影画像表示

撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。また、 拡大画面を表示してピントの状態を確認できる**画像拡** 大チェックも選べます。

メニュー項目	機能	
3秒	撮影直後、画像が設定した秒数だけ表示され、	
3 19	その後記録されます。	
1.5 秒	表示される画像は、実際に記録される画像と	
1.5 49	色味が若干異なることがあります。	
	撮影直後に画像が拡大表示されます。OKを	
	タッチすると、撮影画像に戻ります。再生時	
	のズーム(拡大)操作については、26 ペー	
画像拡大	ジをご覧ください。	
幽豚拡入 チェック	・ピントが合っているか確認したいときに便	
テェック 	利です。	
	・ 図 連写 が ON のとき(→ 79 ページ)と	
	撮影モードがጭ≴のときは、画像拡大	
	チェックはできません。	

■ コマ NO.

コマ NO. の付け方を設定します。コマ NO. とは、画像ファイル名に付けられた番号(フォルダ NO. +ファイル NO.) のことです。画像の再生中は、次の図のように、コマ NO. が表示されます。

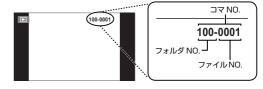

メニュー項目	機 能	
連番	メモリーカードまたは内蔵メモリー内の最大ファイル NO. に 1 を足したファイル NO. が付けられます。メモリーカードを交換したときは、次のファイル NO. とメモリーカード内の最大ファイル NO. のいずれか大きい方の番号を付けます。連番に設定すると、ファイル名の重複を防ぐことができます。	
新規	新しいメモリーカードを入れる度に、ファイル NO. が 0001 から付けられます。	

★ チェック

- ・ 団 リセット (→89 ページ) を行うと、連番になりますが コマ NO. はリセットされません。
- コマNO.が「999-9999」になると、それ以上撮影できなくなります(→111ページ)。
- 他のカメラで撮影した画像は、コマ NO. 表示が異なることがあります。

Q デジタルズーム

静止画を撮影しているときに **ON** にすると、光学ズームの 望遠端 (最大倍率) でズーム レバーを **T**(望遠) 側へ動かす ことにより、デジタルズーム




を使用できます。デジタルズームを解除するには、光 学ズーム域に入るまで、ズームレバーを**W**(広角)側へ 動かします。

**** 注意

デジタルズームを使うと、光学ズームに比べて画質が劣化します。

■ ズームバー表示

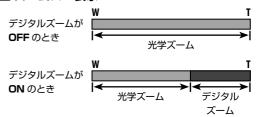

■ 音量

シャッター音、操作音、再生音の音量を設定できます。 シャッター音、起動音、操作 変更する音をタッチして、音量を設定します。 音の音色を設定できます。変

■ シャッター音量 / 操作音量

音量の大きさを選び、**OK**を タッチします。



■ 再生音量

+または-で $1 \sim 10$ の音量を設定します。 \mathbf{OK} をタッチすると、音量が決定します。



■ メモ:無音にするには

無音にするときは、**■OFF** を選びます。

♪ 音色

シャッター音、起動音、操作 音の音色を設定できます。変 更する音をタッチして、音色 を設定します。



☆ モニター明るさ

▲ または ▼ で画面の明るさ を調整し、**OK** をタッチします。



■ フォーマット

カメラにメモリーカードが 入っているときは、メモリー カードをフォーマットしま す。メモリーカードが入って いないとき(**f**)が表示され



ているとき)は、内蔵メモリーをフォーマットします。 OK をタッチすると、フォーマットを行います。中止す るときは BACK をタッチしてください。

1 注意

- フォーマットすると、プロテクトされている画像を含むメモリーカードまたは内蔵メモリー内のすべてのファイルが消去されます。誤ってフォーマットすると元には戻せません。消去したくない画像は、パソコンにコピーしてください。
- フォーマットの途中で、バッテリーカバーを開けないでください。

3 自動電源 OFF (オートパワーオフ)

設定した時間(2分間または5分間)カメラを操作しないと、自動的に電源がオフになります。**OFF**を選ぶと、電源は自動的にオフにはなりませ



ん。バッテリーを長持ちさせたいときは、**OFF** 以外に 設定してください。**間自動電源 OFF** の設定にかかわ らず、プリンターやパソコンと接続しているときやス ライドショーの再生中は電源はオフにはなりません。

■ メモ:再び電源をオンにするには

撮影するときは、レンズカバーを開けます。再生するときは、 ♀ ボタンを長押しします (→ 21 ページ)。

15 世界時計

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせる ことができます。

■ 時差を設定する

- 1 ← 現地をタッチします。時差設定画面が表示されます。
- 2 時差を設定します。 左側の+または-をタッチして、現地時間がお住まいの地域より早いか遅いかを設定します。

数字の+または-を タッチして、時差を設定 します。時差は15分単 位で設定できます。





3 OK をタッチして、決定します。

■ 現地時間とホームの時間を切り換え

カメラの時計をお住まいの地域 の時間に戻すには、世界時計画 面で ① ホームをタッチしま す。現地時間にするには、 ・ 現地をタッチします。




◆現地を選ぶと、メニューから撮影画面に戻るたびに、 液晶モニターに ◆と日付が約3秒間黄色で表示されます。 旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず ◆ ホームに 戻して、日時を再確認してください。

田 キャリブレーション

タッチパネルの位置を調整できます。 **田 キャリブレー ション**はタッチペンを使用して行ってください。

画面に表示される青いマーク(+)を順番にタッチしてください。青いマーク(+)以外のところをタッチするとエラーメッセージ画面が表示されます。もう一度青いマーク(+)をタッチしてください。

最後に **OK** をタッチすると、キャリブレーションが完 了します。

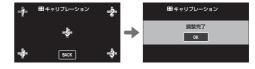




カメラで使えるアクセサリー

▮別売アクセサリー

このカメラは、さまざまな富士フィルムおよび他社製品に対応しています。

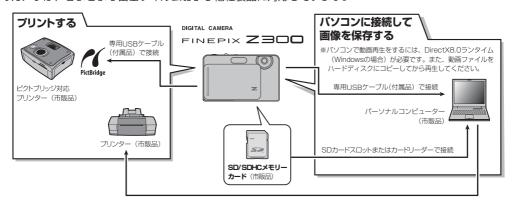

- * デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます。
- * 本製品は PRINT Image Matching II に対応しています。

別売アクセサリー一覧

このカメラでは、次の富士フイルム製別売アクセサリーを使用できます。

充電式バッテリー NP-45: リチウムイオンタイプの薄型充電式電池です。



バッテリーチャージャー BC-45: 充電式バッテリー NP-45 を短時間で充電します。充電時間は約100分(+23℃において)です(AC100V~240V、50/60Hz対応)。



AC パワーアダプター AC-5VX:長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください (AC100V ~ 240V、50/60Hz 対応)。

このカメラでご使用になる場合は、必ず DC カプラー CP-45 と併用してお使いください。



DC カブラー CP-45: 長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時に AC パワーアダプター AC-5VX と併用してお使いください。



※ 最新情報については、富士フイルムホームページ(http://fujifilm.jp/)をご覧ください。

お取り扱いにご注意ください

で使用前に必ずお読みください

安全上のご注意

このたびは弊社製品をお買上げいただき、ありがとうござ います。

- で使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、 正しくお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害 や障害の程度を次の表示で説明しています。

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可 能性が想定される|内容です。

0000

この表示の欄は「障害を負う可能性または物 注意 的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。



このような絵表示は、気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。 このような絵表示は、してはいけない「禁止」



内容です。 このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

⚠ 警告

異常が起きたら電源を切り、電池・バッテリー や AC パワーアダプターを外す。

煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま 使用すると、火災・感電の原因になります。 お買上げ店にご相談ください。

内部に水や異物を落とさない。



水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池・ バッテリーや AC パワーアダプターを外す。 そのまま使用すると、ショートして火災・感雷の 原因になります。 お買上げ店にご相談ください。



風呂、シャワー室では使用しない。

風呂、シャワー 火災・感電の原因になります。 室での使用禁止



分解や改造は絶対にしない(ケースは絶対に開け ない)。落としたり、ケースが破損したときは使用 しない。

分解禁止 火災・感雷の原因になります。

お買上げ店にご相談ください。

接続コードの上に重い物をのせたり、加工したり、 無理に引き曲げたり、加熱したりしない。



コードに傷がついて、火災・感電の原因になり ます。

コードに傷がついた場合は、お買上げ店にご 相談ください。



不安定な場所に置かない。 バランスがくずれて倒れたり落下したりして、け がの原因になります。

移動中の使用はしない。



歩行中や自動車などの乗り物を運転しながらの 撮影、再生などの操作はしないでください。 転倒、交通事故などの原因になります。



雷が鳴りだしたら金属部分に触れない。 落雷すると誘電雷により感電の原因になります。



指定外の方法で電池・バッテリーを使用しない。 バッテリーは極性(⊕⊖)表示どおりに入れてく ださい。

電池・バッテリーを分解、加工、加熱しない。 電池・バッテリーを落としたり、衝撃を加えない。 リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。



電池・バッテリーをショートさせない。 電池・バッテリーを金属製品と一緒に保管しない。 バッテリーを指定以外の充電器で充電しない。 電池・バッテリーの破裂・液漏れにより、火災・ けがの原因になります。

↑ 警告



指定外の雷池・バッテリーや AC パワーアダプ ターを使用しない。 表示された電源電圧以外の電圧で使用しない。



火災の原因になります。 バッテリーの液が漏れて、目に入ったり、皮膚や 衣服に付着したときは、失明やけがのおそれがあ るので、ただちにきれいな水で洗い流し、すぐに

医師の治療を受ける。



充電器で指定外の電池を充電しない。

他の充電式電池を充電すると、液もれ、発熱、 破裂の原因になります。



バッテリーを廃棄する場合や保存する場合に は、端子部にヤロハンテープなどの絶縁テープ をはる。

他の金属物と混じると発火、破裂の原因となり メモリーカードは、乳幼児に触れさせないこと。



メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って 飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届 かない場所に保管してください。万一、乳幼児 が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して ください。

△ 注意




油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置 かない。

火災・感雷の原因になることがあります。

異常な高温になる場所に置かない。


窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当た る場所に置かないでください。 火災の原因になることがあります。

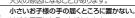

けがの原因になることがあります。 本機の上に重いものを置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、 けがの原因になることがあります。

AC パワーアダプターを接続したまま移動しな い。AC パワーアダプターを抜くときは、接続 コードを引っ張らない。

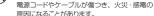

電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使用しない。

火災・感電の原因になることがあります。

本機や AC パワーアダプターや充雷器を布や 布団でおおったりしない。

熱がこもりケースが変形し、火災の原因になる ことがあります。





お手入れの際や長時間使用しないときは、電 池・バッテリーや AC パワーアダプターを外し、 雷源プラグを抜く。

火災・感電の原因になることがあります。




充電終了後は充電器をコンセントから抜く。

コンセントにつけたままにしておくと火災の原因 電源プラグを となることがあります。



フラッシュを人の目に近づけて発光させない。

一時的に視力に影響することがあります。 特に乳幼児を撮影するときは気をつけてくださ (1)

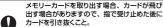



定期的な内部点検・清掃を依頼する。



本機の内部にほこりがたまり、火災や故障の原 因になることがあります。

2年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ店 にご依頼ください。

電源についてのご注意

※ で使用になるカメラの雷池の種類をお確かめの上お読 みください。

雷池・バッテリーを上手に長くお使いいただくため、下記を お読みください。使い方を誤ると、電池・バッテリーの寿命 が短くなるばかりか、液もれ、発熱・発火の恐れがあります。

- ※ バッテリーは出荷時にはフル充雷されていません。お使 いになる前に必ず充電してください。
- ※ バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、ソ フトケースに入れてください。

■バッテリーの特性

- バッテリーは使わなくても、少しずつ放電しています。 撮影の直前(1~2日前)に充電したバッテリーを用意 してください。
- バッテリーを長く持たせるには、できるだけこまめに電源 を切ることをおすすめします。
- 寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくなります。 充電済みの予備バッテリーをご用意ください。また、使

用時間を長くするために、バッテリーをポケットなどに入 れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてく ださい。カイロをお使いになる場合は、直接バッテリーに 触れないようにご注意ください。低温時に消耗したバッテ リーを使用すると、カメラが作動しない場合があります。

■充電について

- ・付属の充電器を使用して充電できます。充電は周囲の 温度が 0℃~+40℃の範囲で可能です。充電時間につ いては、本文をご参照ください。
- 充電は+10℃~+35℃の温度範囲で行ってください。 + 10℃~+ 35℃の温度範囲外で充電する場合、バッ テリーの性能を劣化させないために充電時間が長くなる ことがあります。
- O℃以下の温度では充電できません。
- 充電式リチウムイオンバッテリーは充電の前に放電した り、使い切ったりする必要はありません。
- 充電が終わったあとや使用直後に、バッテリーが熱を持 つことがありますが、異常ではありません。
- 充電が完了したバッテリーを再充電しないでください。

■保存上のご注意

- 充電された状態で長期間保存すると、特性が劣化するこ とがあります。しばらく使わない場合は、使い切った状 態で保存してください。
- 使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテリー チャージャーから取り外してください。
- 涼しいところで保存してください。周囲の温度が+15℃ ~+25℃くらいの乾燥したところをおすすめします。
- 暑いところや極端に寒いところは避けてください。

② 危険ですので、次のことにご注意ください



一 うにしてください。



火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしない ✓! ごべださい。



分解したり、改造したりしないでください。

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 水にぬらさないようご注意ください。
- 端子は常にきれいにしておいてください。
- 長時間高温の場所に置かないでください。また、長時間、 バッテリーで使用していると、カメラ本体やバッテリーが

熱を帯びますが、故障ではありません。長時間の撮影、 再生にはAC パワーアダプターをお使いください。

■小形充電式電池のリサイクルについて



小形充電式電池(リチウムイオンバッテリー またはニッケル水素電池など) はリサイクル 可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池 は、端子を絶縁するためにセロハンテープ などをはるか、個別にポリ袋に入れて最寄り

のリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れて ください。詳細は、「有限責任中間法人 JBRC! のホーム ページをご参照ください。http://www.jbrc.net/hp/

■AC パワーアダプターについてのご注意



必ず専用のACパワーアダプター(別 売、JEITA 規格、極性統一形プラグ 付き) をお使いください。 弊社専用 品以外の AC パワーアダプターをお 使いになるとカメラが故障する原因と なることがあります。

- 室内専用です。
- DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり差し込ん。 でください。
- DC 入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの雷 源を切って、プラグを持って抜いてください(コードを 引っ張らないでください)。
- · AC パワーアダプターは、指定の機器以外には使用しな いでください。
- 使用中、AC パワーアダプターが熱くなるときがありま すが故障ではありません。
- 分解したりしないでください。 危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発信音がすることがありますが、異常ではありま せん。
- ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合があります。 ので、離してお使いください。

ご注意: CD-ROM のパッケージ開封前に必ず お読みください。

富士フイルム株式会社がお客様に提供するCD-ROMの バッケージ開封前に必ず本ソフトウェア使用許諾契約書をお 読みください。お客様は、本ソフトウェア使用許諾契約書 に同意された場合にのみ、CD-ROM に記録されたソフト ウェアを使用できます。お客様がCD-ROMのバッケージ を開封された場合、お客様は本ソフトウェア使用許諾契約 書に同意されたものとみなします。

ソフトウェア使用許諾契約書

お客様と富士フイルム株式会社(以下富士フイルムといいます)は、富士フイルムがお客様に提供する CD-ROM に 記録されたソフトウェアの使用につき、以下のとおり契約します。富士フイルム以外の事業者のソフトウェアで、本契約とは別の使用許諾契約が付されたソフトウェアで、原用に いしては、当該使用許諾契約の規定が本契約に優先するものとします。

1. 定義

- (1) 本 CD-ROM とは、富士フイルムがお客様に提供する CD-ROM「Software for FinePix」を指します。
- (2) 本ソフトとは、富士フイルムがお客様に提供する、本 CD-ROMに記録されたソフトウェアを指します。
- (3) 関連資料等とは、富士フイルムがお客様に提供する本 ソフトの使用説明書その他本ソフトに関する資料を総 称して指します。
- (4) 本製品とは、富士フイルムが提供する本 CD-ROM と 関連資料等を総称して指します。

2. 使用権の許諾

富士フイルムはお客様に対し、本ソフトに関する以下の 非独占的、譲渡不能の権利を許諾します。

- ① 機械読み取り可能な形式で、1台のコンピュータに 本ソフトをインストールし、使用する権利
- ② バックアップ目的にて本ソフトを1部に限り複製する 権利

3. 禁止事項

- (1) お客様は富士フイルムの事前の書面による承諾なく、 本ソフト、本 CD-ROM および関連資料等の第三者 への譲渡、貸与または占有の移転その他の処分をし、 また富士フイルムより許諾された権利を第三者に再許 諾等してはいけません。
- (2) お客様は、本契約にて明示的に認められた場合を除き、 本ソフトおよび関連資料等を複製してはいけません。
- (3) お客様は、本ソフトおよび関連資料等を改変・変更・翻察し、また本ソフトおよび関連資料等に付された著作権表示その他財産権の表示を削除してはいけません。
- (4) お客様は、本ソフトのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをしてはいけません。また第三者をしてこれらの行為をさせてはいけません。

4. 著作権その他の知的財産権

本ソフトおよび関連資料等に関する著作権その他の知的 財産権は、富士フイルムまたは本ソフトおよび関連資料 等に記載された権利者に帰属します。 本契約によりお客 様に許諾された場合を除き、明元まだは黙示を問わずい かなる権利もお客様に譲渡されまたは許諾されません。

5 保証および免責

- (1) お客様が本製品をお買上げ後90日以内に本CD-ROMに読み取り不能等の物理的欠陥が見つかった場合、富士フイルムは無償にて良品と交換します。
- (2) 本製品による第三者の著作権その他知的財産権の侵害の有無に関し、富士フイルムは何ら保証を行わないものとし、本製品の使用による第三者の著作権その他知的財産権の侵害およびそれによって生じるすべての損害につき、富士フイルムは一切責任を負いません。
- (3) 本製品は提供時の状態のままお客様に提供されるものです。富士フイルムは、第(1)項に定めるほか、商品性の保証、特定目的への適合性その他本製品につき、一切保証しません。

6. 責任の制限

富士フイルムは、「5. 保証および免責」に明記されて いる場合を除き、いかなる場合においても、本製品の 使用や使用不能から生じる損害、②先利益、付随的、 特別あるいは結果的な損害を含みますがこれに限りませ か)について一切責任を負いません。

7. 輸出関連法の遵守

お客様は、本ソフトを日本国の「外国為替及び外国貿易法」その他の輸出規制関連法に違反して日本国外に持ち出す等の行為を行ってはなりせん。

8. 解除

お客様が本契約に違反した場合は、富士フイルムは何ら の通知・催告をすることなく直ちに本契約を解除するこ とができます。

9. 契約期間

本契約は、お客様が本ソフトの使用を開始した日に発効 し、「8. 解除」に基づき本契約が解除され、またはお 客様が本ソフトの使用を終了するときまで有効とします。

10. 契約終了後の義務

本契約が終了した場合、お客様はお客様の責任にて本 ソフト(複製物を含む)、本 CD-ROM および関連資料 等をすべて消去・廃棄するものとします。

ソフトウェアに関するご注意



本製品に同梱されている CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーにかけないでください。耳に障害を負 ・ う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損する 恐れがあります。

■使用説明書について

使用説明書はパーソナルコンピュータ(以下パソコンとい います) と Windows、Macintosh の使用方法に関する 基本的な知識をお持ちになっていることを前提として書か れています。パソコンと Windows、Macintosh の使用 方法については、それぞれに付属のマニュアルをご覧くだ さい。表示される画面やメニューが使用説明書と異なる場 合がありますがご了承ください。

カメラをお使いになる前のご注意

で使用になる前に必ず「安全上ので注意」をお読みください。

■撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影 (結婚式や海外旅行など) をするときには、必 ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認 してください。

※ 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸 費用および撮影により得るであろう利益の喪失など) に ついては補償いたしかねます。

■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽し むなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できま せん。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人と して楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場 合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的と なっている画像やファイルの記録されたメモリーカードの転 送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利 用いただけませんので、ご注意願います。

■製品の取り扱いについて

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが 正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にで注意く ださい。万一のときは、応急処置を行ってください。

- 皮膚に付着した場合:付着物をふき取り、水で流し、石 けんでよく洗浄してください。
- 目に入った場合:きれいな水でよく洗い流し、最低:15 分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合:水でよく口の中を洗浄してください。 大量の水を飲んで叶き出したあと、医師の手当を受けて ください。

■商標について

商標です。

- Macintosh、Mac OS、Quick Time は、米国および 他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Windows、Windows Vistaは、 米 国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登 緑商標または商標です。Windowsの正式名称は、 Microsoft® Windows®Operating System です。 SDHC ロゴは商標です。
- NetFront は、株式会社 ACCESS の商標または登録
- IrSimple ™はInfrared Data Association®の商標 です。IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared DataAssociation®の商標です。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外における 各社の商標または登録商標です。

■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご 注意

- 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 本製品は、家庭環境で使用することを目的としています が、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使 用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使 用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使 用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の 原因になることがあります。

カメラの使用上のご注意

■避けて欲しい保存場所

次のような場所での本機の使用・保管は避けてください。

- ・雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- ・直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- 強い電磁場の発生するところ(放送塔、送電線、レーダー、モーター、トランス、磁石のそばなど)
- ・防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

■冠水、浸水、砂かぶりにご注意

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がか からないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、 本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に入ります と、故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあり ます。

■結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に履かいところに持ち込んだとき などに、本機内外部やレンズなどに水滴がつくこと (結露) があります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなっ てからお使いください。また、メモリーカードに水滴がつく ことがあります。このようなときはメモリーカードを取り出 し、しばらくたってからお使いください。

■長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテリーまたは 電池、メモリーカードを取り外して保管してください。

■カメラのお手入れ

- レンス、湯温モニター表面などの汚れはプロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽くるいてください。
- レンズ、液晶モニター表面などは傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでください。
- カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。 シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

■海外で使うとき

- このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生いた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステーションにご相談ください。
- 海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、大きな 衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因になることがあります。

メモリーカード / 内蔵メモリについてのご注意

■メモリーカード取扱上のご注意

- メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- メモリーカードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入 してください。
- メモリーカードの記録中、消去(フォーマット)中は、絶対にメモリーカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。メモリーカードが破壊されることがあります。
- 指定以外のメモリーカードはお使いになれません。無理にご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- 強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。
- 静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れると、カメラが誤作動する場合があります。このような場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとき などに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出したメモリーカードが 温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- メモリーカードにはラベル類は一切はらないでください。 メモリーカードの出し入れの際、故障の原因になります。

■内蔵メモリーについて

- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。大切なファ イルは別のメディア (ハードディスク、CD-R、CD-RW、 DVD-R など) にコピーして、バックアップ保存されることをおさすめ。ます。
- 修理にお出しになった場合、内蔵メモリー内のデータに ついては保証できません。
- カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

■メモリーカード、または内蔵メモリーをパソコンで使用する場合のご注意

- パソコンで使用したあとのメモリーカード、または内蔵メ モリーを使って撮影する場合は、カメラでフォーマットし なおしてください。
- カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォルダが作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。パソコンでメモリーカード、または内蔵メモリーのフォルダ名、ファイル名の変更、消去などの操作を行わないでください。メモリーカード、または内蔵メモリーがカメラで使用できなくなることがあります。
- 画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- ・画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハードディスクなどにコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画像ファイルを編集してください。

▮トラブルシューティング /FAQ

カメラの動作がおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行っても改善されない場合は、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

■ 電源とバッテリー

	症状	ここをチェック!	処置	ページ
	レンズカバーを	バッテリーが消耗していませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーを使ってく ださい。	15、 24
	開けても電源がオン	バッテリーを正しい向きで入れていますか?	バッテリーを正しい方向で入れ直してください。	17
	になりません。	AC パワーアダプターや DC カプラーが正しく接続されていますか?	AC パワーアダプターや DC カプラーをつなぎ 直してください。	_
		非常に寒いところでカメラを使っていませんか?	バッテリーをポケットなどで温めておいて、撮 影の直前に取り付けてください。	98
バッテリー、 電源について	バッテリーの減りが 早いです。	バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布で拭 いてください。	_
电源について		撮影モードが 🏜 に設定されていませんか?	撮影モードが 	
		同じバッテリーを長時間使っていませんか?	バッテリーの寿命の可能性があります。新品のバッテリーと交換してください。	_
	使用中に電源が	バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換して ください。	15、 24
	オフになってしまいました。	AC パワーアダプターや DC カプラーが正しく接続されていますか?	AC パワーアダプターや DC カプラーをつなぎ 直してください。	_

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
	充電が	バッテリーは入っていますか?	バッテリーを入れてください。	17
	開始されません。	バッテリーは正しい向きで入っていますか?	バッテリーを正しい方向で入れ直してください。	17
	充電時間が かかりすぎます。	非常に寒いところで充電を行っていませんか?	低温時は、充電時間が長くなるときがあります。	_
充電について	充電中に充電ランプ が点滅して充電でき	バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーをいったん取り出して、端子部分を 乾いたきれいな布で拭いてから、入れ直してく ださい。	_
	ません。	バッテリーの寿命または故障の可能性があります。	新しいバッテリーと交換してください。それでも充電できないときは、弊社サポートセンターにお問い合わせください。	

■ メニューなどの設定時

症 状	ここをチェック!	処 置	ページ
メニューが英語で表示されています。	セットアップメニューの 図言語/LANG.が ENGLISH になっていませんか?	言語設定を 日本語 にしてください。	22. 88

■ 撮影時

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
基本撮影に	シャッターボタンを 押しても撮影できま せん。	撮影可能枚数が0になっていませんか?	新しいメモリーカードを入れるか、不要なコマ を消去してください。	19、 29
		メモリーカード、内蔵メモリーはフォーマットされていますか?	カメラでフォーマットしてください。	93
		メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れていませんか?	メモリーカードの接触面を乾いた柔らかい布で 拭いてください。	_
		メモリーカードが壊れている可能性があります。	新しいメモリーカードを入れてください。	19
		バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換して ください。	15、 17、 24
		電源がオフになっていませんか?	電源をオンにしてください。	21
	撮影後、映像が消えて 黒い画面になりました。	フラッシュ撮影しましたか?	フラッシュを充電するために黒い画面になることがありますので、そのままお待ちください。	32
ピントについて	ピントを合わせられ ません。	近距離のものを撮影しようとしていませんか?	マクロを設定してください。	37
		マクロのまま、遠くのものを撮影しようとしてい ませんか?	マクロを解除してください。	
		オートフォーカスの苦手な被写体(→30ペー ジ)を撮影しようとしていませんか?	AF/AE ロック撮影してください。	38

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
顔キレイナビ (顔検出機能) について	顔キレイナビ (顔検出機能) が 設定できません。	顔キレイナビ(顔検出機能)が設定できない撮影 モードになっていませんか?	撮影モードを変更してください。	40
		サングラス、帽子や前髪などで顔の一部が隠れていませんか?	なるべく顔の全体が見えるようにしてください。	31
		撮影したい人物の顔が、構図内で小さすぎませんか?	顔が大きく写るようにもうすこし近づいて撮影してください。	
	顔を検出できません。	人物の顔が横向きまたは斜めに傾いていませんか?	顔が正面を向いているほうが、検出しやすくな ります。	
		カメラが傾いていませんか?	カメラをまっすぐに構えたほうが、検出しやす くなります。	25
		人物の顔が暗くないですか?	できるだけ明るい条件で撮影してください。	_
	ピントを合わせたい 顔にピントが合いま せん。	複数の顔が検出されているときに、中央付近にない顔にピントを合わせようとしていませんか?	合わせたい顔が画面の中央に来るように構図を 変えてください。構図を変えたくない場合は、 顔キレイナビを使わずに AF/AE ロック撮影し てください。	38
マクロ (近距離) について	マクロ(近距離)が 設定できません。	マクロ(近距離)が設定できない撮影モードになっていませんか?	撮影モードを変更してください。	40
画像の記録について	撮影した画像や動画 が記録されません。	カメラの電源が入っているときにACパワーアダ ブターの接続や取り外しをしませんでしたか?	AC パワーアダプターや DC カプラーの接続および取り外しはカメラの電源が入っていないときに行ってください。メモリーカードの破損、パソコン接続時の誤作動の原因になります。	_

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
	フラッシュが	フラッシュが発光しない撮影モードになってい ませんか?	撮影モードを変更してください。	40
		バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換して ください。	15、 24
	発光しません。	連写が設定されていませんか?	望 連写を OFF に設定してください。	79
		マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	28
フラッシュに ついて		フラッシュ設定が ③ (発光禁止) になっていませんか?	フラッシュを ③ (発光禁止) 以外に設定してください。	32
	使いたいフラッシュ 設定を選べません。	使いたいフラッシュを選べない撮影モードに なっていませんか?	撮影モードを変更してください。	40
		マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	28
	フラッシュが 発光したのに 撮影した画像が暗い。	被写体から離れすぎていませんか?	フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。	118
		フラッシュを指などでふさいでいませんか?	カメラを正しく構えてください。	25
	画像が ぼやけています。	レンズに指紋などの汚れがついていませんか?	レンズを清掃してください。	101
撮影した画像の 異常について		レンズに指などがかかっていませんか?	レンズに指がかからないようしてください。	25
		撮影時にAFフレーム(赤点灯)と!AFが表示	しっかりとピントを合わせてから撮影してくだ	27、
		されていませんでしたか?	さい。	110
		撮影時に !☆ が表示されていませんでしたか?	手ブレの可能性があります。フラッシュ撮影をするか、三脚を使用してください。	32、 110
	画像に点状のノイズ があります。	気温の高いところでスローシャッター(長時間露 光)撮影しませんでしたか?	CCD の特性によるもので、故障ではありません。	_
	画像に縦筋状のノイズ が撮影されます。	高温環境で連続使用をしていませんか?	しばらく電源オフにした後でご利用ください。	21

■ 再生時

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ	
1 コマ再生について	画像が粗く 表示されます。	他のカメラで記録した画像ではありませんか?	他のカメラで記録した画像はきれいに表示できないことがあります。	_	
	拡大表示できません。	餐 ピクセル を 図 にして撮影した画像ではありませんか?	貸 ピクセル を ○	81	
		他のカメラで記録した画像ではありませんか?	他のカメラで記録した画像は再生ズームができないことがあります。	_	
動画再生について	カメラから 音が出ません。	カメラの再生音量の設定が小さくなっていませんか?	再生音量を調節してください。	92	
		撮影中にマイクを手などでふさいでいませんで したか?	撮影時はマイクをふさがないでください。	62	
		再生中にスピーカーを手などでふさいでいませんか?	再生中はスピーカーをふさがないでください。	63	
消去について	選択した画像を 消去できません。	- プロテクトされていませんか?		プロテクトを解除してください。プロテクトを解除するときは、プロテクトを行なったカメラ	86
	全コマ消去したのに 画像が残っています。		解除するときは、プロテクトを行なったカメラ をお使いください。 	00	

■ 接続時

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
パソコンとの 接続について	パソコンがカメラを 認識しません。	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	70
	接続したのにプリント	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	72
	できません。	プリンターの電源は入っていますか?	プリンターの電源を入れてください。	_
プリンターとの 接続について	1 枚ずつしかプリント されません。 日時が印字されません。	PictBridge 対応のプリンターでプリントして いますか?	プリンターの仕様やプリントサービスによって は、各画像を 1 枚ずつしかプリントできないこ とがあります。また、日付が入らないことがあ ります。	_
AC アダプター、 DC カプラー 接続について	デモモード再生開始の メッセージが表示され ます。	電源供給時に電源をオンしましたか?	設定した場合スライドショーが再生されます。 カメラ操作に戻る場合はシャッターボタンを押 してください。	18

■ その他

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ		
	カメラのボタンなどを 操作しても動きません。	—時的に誤作動を起こしている可能性があります。	バッテリー、AC パワーアダプターや DC カブラーをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。	17. 18		
カメラの動作な	探げしても動きよせん。	バッテリーの消耗が原因として考えられます。	新しいバッテリーまたは充電済みのバッテリー と交換してください。			
ざについて	カメラが正常に 作動しなくなって しまいました。	一時的に誤作動を起こしている可能性がありま す。	バッテリー、AC パワーアダプターや DC カブラーをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。	17, 18, 125		
音について	音がでません。	マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	28		
タッチパネルに ついて	タッチパネルのアイコン が操作できない /	タッチ位置に誤差が生じています。	画面を調節(キャリブレーション操作)してください。	94		
	正しく操作できない。	カメラを持つ手が、タッチパネルを押さえてい ませんか?	タッチパネルが押された状態では動作しません。	_		

警告表示

液晶モニターに表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示	警告内容	処 置
■ (赤点灯)	バッテリーの残量が少なくなっています。	 - 充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。
【 (赤点滅)	バッテリーの残量がありません。	7 元电するが、元电角ののパップラーと文揆してください。
!or	シャッタースピードが遅く、手ブレを発生しや	フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっ
Į.	すい状態です。	ては、三脚のご使用をおすすめします。
!AF (赤点灯) AF フレームの形は撮影メニュー の設定によって異なります	ピント合わせができません。	 ・AF/AE ロック機能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを合わせてから、構図を変えてください (→ 38 ページ)。 ・暗い場合は被写体から 2m 程度離れて撮影してください。 ・近距離撮影の場合は、●マクロを設定してください。
絞り、シャッタースピード表示 (赤点灯)	被写体が明るすぎる、または暗すぎるために適 正な明るさで撮影できません。	被写体が暗いときは、フラッシュを使ってください。ただし、適 切な明るさ(露出)ではありませんが撮影できます。
レンズカバーが開いていません	レンズカバーが閉じた状態で撮影しようとしま した。	レンズカバーを開けてから撮影してください。
フォーカスエラー		・電源を入れ直してください。
ズームエラー	カメラが誤作動または故障しています。	・電源のオン/オフを繰り返してください。それでも復帰できな
レンズ制御エラー		いときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
カードがありません	メモリーカードが入っていない状態で再生メニューの ロフォルダ管理 を選びました。	カメラにメモリーカードを入れてください。
	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォーマットされていません。	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラでフォーマットして ください (→93ページ)。
	メモリーカードがパソコンでフォーマットされ ています。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください (→93ページ)。
フォーマットされていません	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→ 93ページ)。それでも警告表示が消えない場合は メモリーカードを交換してください。
820 リサイズできません	カメラが故障しています。 820 の画像をリサイズしようとしました。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 820 の画像はリサイズできません。

警告表示	警告内容	処 置			
	メモリーカードがカメラでフォーマットされて	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください			
	いません。	(→93ページ)。			
		メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いて			
	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ	ください。また、フォーマットが必要な場合があります(→ 93			
カードエラー	ています。	ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交			
		換してください。			
	カメラが故障しています。	ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。 弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください(→ 125ページ)。 弊社動作確認済みのメモリーカードを挿入してください。 画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。 メモリーカードを入れ直すか電源の ON/OFF を繰り返してください。 メモリーカードを入れ直すか電源の ON/OFF を繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください(→ 125ページ)。 画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。 メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラでフォーマットしてください(→ 93ページ)。 SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録防止のロックを外してください(→ 20ページ)。			
	非対応のメモリーカードです。				
	メモリーカードが壊れています。	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用して			
空き容量がありません					
🖍 空き容量がありません	メモリーカードまたは内蔵メモリーに空き容量	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してく			
メモリーがいっぱいです	がないため、画像を記録/コピーできません。	ださい。			
カードを入れてください					
	 メモリーカードとカメラ本体の接触異常または	メモリーカードを入れ直すか電源の ON/OFF を繰り返してくだ			
	メモリーカードの異常のため記録できません。	さい。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンター			
	人とう 万 下の共市のため記録とさると76。	に修理をご依頼ください (→ 125 ページ)。			
記録できませんでした	 画像を記録する空き容量がありません。	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してく			
	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォー				
	マットされていません。				
プロテクトされたカードです	SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチが				
7 2 7 7 2 1 1 1 2 3	「LOCK」側になっています。				
動画記録できません		メモリーカードをカメラでフォーマットしてください (→93ペー			
37,100,000	ため、動画記録が間に合いません。	ジ)。			
		フォーマットしたメモリーカード(→ 93 ページ)をカメラに入			
コマ NO. の上限です	コマ NO. が [999-9999] に達しているため、	れて、セットアップメニューの 回 コマ No. を 新規 に設定します。			
	これ以上撮影できません。	撮影すると、コマ No. が「100-0001」から付けられます。 凹			
		コマNo. を連番に戻すと、引き続き撮影できます $(\rightarrow 90$ ページ)。			
ファイル数の上限です	撮影可能枚数の上限である 30000 枚に達し	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してく			
- / 1/20/2010	ているため、これ以上撮影できません。	ださい。			

警告表示	警告内容	処 置
	正常に記録されていないファイルを再生しよう としました。もしくは他のカメラで記録した静 止画または動画を再生しようとしました。	l
再生できません	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→ 93ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください (→ 125ページ)。
プロテクトされています	プロテクトされているファイルを消去しようとしました。プロテクトされているファイルを回転しようとしました。	プロテクトしたファイルは消去 / 回転できません。プロテクトを 解除してください (→ 86 ページ)。
パスワードが違います	設定と異なるパスワードを入力しました。	パスワードを再設定してください。
0311 トリミングできません	031 の画像をトリミングしようとしました。	
トリミングできません	他のカメラで撮影した画像または再生できない 画像をトリミングしようとしました。	これらの画像はトリミングできません。
回転できません ☆ 回転できません	他のカメラで撮影した画像または動画を回転しようとしました。	回転できません。
📽 実行できません	他のカメラで撮影した画像、動画、または再生	
苗 実行できません	できない画像を赤目補正しようとしました。	_
マナーモードを 解除してください	マナーモード時にフラッシュや音量を設定しようとしました。	マナーモード時は、フラッシュや音量の設定はできません。フラッシュや音量を設定したい場合は、マナーモードを解除してください。
接続できませんでした	パソコンまたはブリンターとの通信ができませ んでした。	・パソコンまたはブリンターの電源が入っているか確認してください。・パソコンまたは USB ケーブルの接続を確認してください。
送信できません	他のカメラで撮影した画像(曽)を赤外線通信で送信しようとしました。	他のカメラで撮影した画像は赤外線通信で送信できません。
込信できません	赤外線通信中に通信が途切れました。	画像送受信範囲内から動かしたり、障害物を置いたりしないでください。

警告表示	警告内容	処 置
受信できません	赤外線通信中に通信が途切れました。	・画像送受信範囲内から動かしたり、障害物を置いたりしないでください。・赤外線通信の場合は、カメラや他の機器の画像送受信範囲内から送受信してください。
プリンターエラー	用紙またはインクが切れているか、その他のプ リンターエラーが発生しています。	・ ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。・ ブリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。・ お使いのブリンターの使用説明書をお読みください。
ブリンターエラー 再開しますか?	用紙またはインクが切れているか、その他のプ リンターエラーが発生しています。	プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 プリンターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。 確認後もエラーメッセージが消えない場合は OK をタッチして、 プリントを再開してください。
ブリントできません	他のカメラで撮影した画像またはプリンターが 画像フォーマットに対応していない画像をプリ ントしようとしました。	 お使いのプリンターの使用説明書をご覧になり、プリンターが JFIF-JPEG、Exif-JPEG 形式の画像フォーマットに対応して いるかご確認ください。対応していない場合はプリントできま せん。 このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影した データ以外はプリントできないことがあります。
プリントできない コマです	他のカメラで撮影した画像(鉛)または動画 をブリントしようとしました。	動画はブリントできません。このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影したデータ以外はブリントできないことがあります。

資料集

用語の解説

EV:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することにより CCD に与える光量を一定にしています。CCD に与えられる光量が 2 倍になると EV 値は+ 1、半分になると EV 値は-1 変化します。

Exif(イグジフ)ファイル形式: Exif(イグジフ)は、電子情報技術産業協会(JEITA)にて承認されたデジタルスチルカメラ 用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFF や JPEG との互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うこと ができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォルダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、DCF が JEITA 規格になっています。

JPEG (ジェイペグ): Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率が高くなるほど伸長(画像の復元)したときの画質は劣化します。

Motion JPEG (モーションジェイペグ): 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI (Audio Video Interleave) 形式の 1 種類であり、ファイル内の画像は JPEG 形式で記録されています。パソコンでは下記のソフトで再生できます。

- Windows: Windows Media Player (DirectX8.0 以降)
- Macintosh: QuickTime Player (QuickTime3.0 以降)

WAVE(ウェイブ): 音声を保存するための Windows における標準フォーマットで、拡張子は".WAV"です。記録形式には非圧縮記録と圧縮記録があります。本機では非圧縮記録を採用しています。パソコンでは下記のソフトで再生できます。

· Windows : Windows Media Player

• Macintosh: QuickTime Player (QuickTime3.0 以降)

スミア:撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点があるときに、画像に白いスジが写る CCD 特有の現象。

デジタルズーム:レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体を大きく見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大きく撮影することができますが、撮影された画像の画質は劣化します。

ホワイトバランス: 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く撮影されます。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

SD メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影枚数 / 記録時間

標準撮影枚数及び撮影時間の枚数は目安です。実際の撮影枚数及び撮影時間は、撮影条件やメモリーカードの種類により変動します。また、液晶モニターに表示される記録枚数・時間は規則正しく減少しないことがあります。

ピ!	フセル	10M F	10M N	8M 16:9	5M	3M	2M 16:9	2M	03M	640	320
記録	画素数	3648>	<2736	3648×2056	2592×1944	2048×1536	1920×1080	1600×1200	640×480	640×480	320×240
	一枚の ルサイズ	約 5.0MB	約 2.5MB	約 1.9MB	約 1.5MB	約 780KB	約720KB	約 630KB	約 130KB	_	-
	メモリー 31MB)	6	12	16	24	39	44	47	201	26秒	54 秒
SD	512MB	100	190	260	380	600	680	730	3090	6分	13分
カード	1GB	200	390	520	770	1210	1370	1470	6190	14分	27分
١٠٠٦	2GB	400	790	1050	1540	2380	2690	2950	12400	28分	55分
~	4GB	800	1590	2100	3100	4770	5390	5900	24810	56分*	111分*
メモリーカ	8GB	1610	3190	4220	6220	9570	10820	11850	30000	112分*	223分*
カード H C	16GB	3200	6330	8370	12350	19000	21480	23530	30000	224分*	743分*
L	32GB	6440	12720	16810	24800	30000	30000	30000	30000	450分*	891分*

^{*} 動画を連続して記録する場合、2GBで自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい場合は、再度シャッターボタンを押してください。記録可能時間表示は約2GBで計算されます。

||主な仕様

システム	
型番	FinePix Z300
有効画素数	1000万画素
撮像素子	1/2.3型 ベイヤー CCD 原色フィルター採用
記録メディア	・内蔵メモリー(約 31MB) ・ SD/SDHC メモリーカード(弊社推奨品)
記録方式	• 静止画: DCF 準拠(圧縮: Exif Ver.2.2 JPEG 準拠)
	・動画: DCF 準拠 (AVI 形式、Motion JPEG)
	• 音声 :WAVE 形式、モノラル
記録画素数	• TOMF (3648×2736) • TOMN (3648×2736) • 8M 16:9 (3648×2056)
(ピクセル)	• 5M (2592×1944) • 3M (2048×1536) • 2M 16:9 (1920×1080)
	• 2M (1600×1200) • 03M (640×480)
 ファイルサイズ	別表に記載 (→ 116 ページ)
レンズ	名称 : フジノン光学式 5 倍ズームレンズ
	焦点距離 :f=6.4mm ~ 32mm(35mm フィルム換算:約 36mm ~約 180mm 相当)
	開放 F 値 : F3.9 (広角)
デジタルズーム	4:3約5.4倍(光学5倍ズームと併用 最大約27倍)
絞り	F3.9 (広角) /F6.4 (望遠)
撮影可能範囲	 標準: [広角] 約 60cm ~∞、[望遠] 約 60cm ~∞
(レンズ先端面からの距離)	・ ♥ (マクロ): [広角] 約 9cm ~約 80cm、[望遠] 約 40cm ~約 80cm
撮影感度	AUTO/100/200/400/800/1600(標準出力感度)
測光方式	CCD センサーによる 256 分割 TTL 測光
露出制御	プログラム AE
露出補正	- 2EV ~ +2EV、1/3EV ステップ (△M 時)
シーンポジション	♣人物、▲ 風景、※ スポーツ、♥ 夜景、★* 夜景(三脚)、※ 花火、※ 夕焼け、※ スノー、
	♨ ビーチ、▼ パーティー、※ 花の接写、 🔟 文字の撮影
撮影モード	☆動画、 M マニュアル、 T オート、 M シーンぴったりナビ、 Q タッチショット、 ◆ 高感度 2 枚撮り、
	◆ ナチュラルフォト、SP シーンポジション
手ブレ補正機能	光学式(CCD シフト方式)
顔キレイナビ(顔検出機能)	あり

システム	
シャッタースピード	・ 🗖 、 📶 、 👊 、 鑷 🍇 、 ጭ 🛠 、 🜓 、 🛣 、 🍇 、 🏰 、 🏰 、 🌠 、 🏋 、 🗯 、 🔟): 1/4 秒~ 1/1000 秒
	・ : 4秒~ 1/2秒 ・ (: 1/8秒~ 1/500秒 ・ x : 3秒~ 1/500秒
連写	連写速度:約0.6コマ/秒、最大5コマまで
フォーカス	・モード: シングル AF
	・AF 方式:TTL-CCDAF 方式
	・AF フレーム選択: センター固定 / オートエリア
ホワイトバランス	AUTO/ 晴れ / 日陰 / 蛍光灯 1/ 蛍光灯 2/ 蛍光灯 3/ 電球
セルフタイマー	恋するタイマー / みんなでタイマー /10 秒 /2 秒 /OFF
フラッシュ	・ 方式 :オートフラッシュ
	撮影可能範囲(感度: AUTO 時) : [広角] 約 30cm ~約 3.5m
	: [望遠] 約 30cm ~約 2.8m
フラッシュ発光モード	• 赤目補正 OFF 時:オートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止 / オートフラッシュスローシンクロ
	・ 赤目補正 ON 時:赤目軽減 / 赤目軽減強制発光 / 発光禁止 / 赤目軽減スローシンクロ
液晶モニター	3.0 ワイド型、アモルファスシリコン TFT、約 23 万ドット(視野率 約 100%)、アスペクト比 16:9
動画	640 × 480/320 × 240 ピクセル、30 フレーム / 秒、音声付き(モノラル)
	撮影時のズームはできません
撮影メニュー	マナーモード、顔キレイナビ(顔検出機能)、連写、フレーミングガイド、FINEPIX カラー
再生モード	画像加工、ピクチャーサーチ、フォルダ管理
赤外線通信機能	対応規格:IrSimple ™、IrSS ™ /FIR
その他の機能	PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Image Matching II対応、言語設定(日本語、英語)、
	世界時計(時差設定)
入出力端子	
デジタル入出力	USB2.0 High-Speed、MTP/PTP接続
ノフタル八山川	OODE.OTIIBLEOpeed、WITE/FIE 技机

電源部、その他	
電源	充電式バッテリー NP-45 (付属)
	専用 DC カプラー CP-45(別売)と専用 AC パワーアダプター AC-5VX(別売)を組み合わせて使用可能
バッテリー作動可能枚	バッテリ ーの種類 : NP-45
数の目安	撮影枚数 :約 170 枚
	CIPA(カメラ映像機器工業会:Camera & Imaging Products Association)規格によるバッテリー寿命
	測定方法(抜粋):バッテリーは付属のものを使用。記録メディアは SD メモリーカードを使用。液晶モニター
	ON、温度(23℃)、30 秒ごとに 1 回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠側で交互に繰り返して端点
	まで移動し、2 回に 1 回フラッシュをフル発光、10 回に 1 回電源 OFF/ON して撮影。
	注意:バッテリー残容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を保証す
	るものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。
本体外形寸法	92mm×56.5mm×18.5mm(幅×高さ×奥行き)*バリアおよび突起部含まず
本体質量	約 130g (付属バッテリー、メモリーカード含まず)
撮影時質量	約 150g (付属バッテリー、メモリーカード含む)
動作環境	温度 :0℃~+40℃
	湿度 : 10 ~ 85%(結露しないこと)

バッテリー NP-45		バッテリーチャー	ジャー BC-45W
公称電圧	3.7V	定格入力	AC 100V ~ 240V 50/60Hz
公称容量	740mAh	入力容量	8.0VA (100V) 12VA (240V)
使用温度	0℃~+40℃	定格出力	DC4.2V 550mA
本体外形寸法	$31\mathrm{mm} \times 39.4\mathrm{mm} \times 5.7\mathrm{mm}$	適合バッテリー	FUJIFILM 充電式バッテリー NP-45
質量	約 15g	充電時間	約 110 分(+20℃において)
		使用温度	0℃~+40℃
		外形寸法	91 mm×62mm×23mm(幅×高さ×厚み)
			(突起物を除く)
		質量	約67g (本体のみ)

[アイコン]

- (2) (顔キレイナビ)、30
- ▶ (再生)、29,45
- € (消去)、29
- (セルフタイマー)、34
- **4** (フラッシュ)、32
- ♥ (マクロ)、37
- ☑ (露出補正)ボタン、79
- ▲AUTO (オート)、24
- **鸓** シーンぴったりナビ、41
- 表 高感度 2 枚撮り、42
- SP シーンポジション、43
- ♠ ナチュラルフォト、42
- 人物、44
- **♣** スノー、44
- **※** スポーツ、44
- **▼**パーティー、44
- * 花の接写、44
- 花火、44
- **♪**1 ビーチ、44 ▲ 風景、44
- **IEM** 文字の撮影、44
- (+ 夜景、44
- **☆** 夜景 (三脚)、44
- 🚢 夕焼け、44
- ② (赤目軽減)、33
- **◎4** (強制発光)、33

- ② (赤目軽減スローシンクロ)、33 HOME ボタン、18.21.77
- **★**(オートフラッシュ)、32
- ★(強制発光)、32
- (3) (発光禁止)、32
- **S4** (スローシンクロ)、32
- **!AF** (AF 警告)、27.110
- **!**(手ブレ警告)、32.110
- ♠ (内蔵メモリー記録 / 再生)、11
- (フラッシュ発光警告)、32
- 笛 (プレゼント)、45.75
- **(か** (マナーモード)、28
- **少**(画像加工)、50
- ◆ (ピクチャーサーチ)、56
 - (フォルダ管理)、59
 - (マルチ再生)、47
 - □ (HOME ボタン)、18, 21, 77

$[A \sim Z]$

AC パワーアダプター、18.96

AF (オートフォーカス)、27.38 AF/AE ロック、38

AF 警告、27. 110

AF ∓- ド、82

CD-ROM のバージョン、64, 67 オートパワーオフ、93

DC カプラー、18.96

FinePixViewer、64, 67 Fotonoma (フォトノマ)、71

Image Capture, 69

IrSimple 機能、74

ISO 感度、81

LCD (液晶モニター)、11

PictBridge(ピクトブリッジ)、72

PrinCiao EX, 74

QuickTime, 66, 68, 114, 115 SDHC メモリーカード、19.116

SD メモリーカード、19.116

SR オート、41

USB 接続、70.72

[あ]

赤月補正、30.55

明るさ (画面)、92

アフターサービス (修理)、124

アンインストール (ソフトウェア)、66.69

インストール (ソフトウェア)、64,67 インジケーターランプ、28

液晶モニター(LCD)、11

オートエリア、82

オート撮影(🏚)、24

オートフォーカス (AF)、27.38

音量(シャッター音量、操作音量)、92

音量(動画)、92

[か]

海外で使うとき、101 顔キレイナビ (顔検出機能)、30 画像移動、60 画像回転、52 画像加工、50 画像コピー、60 画像サイズ、54.62 画面(明るさの調整)、92 画面(表示の切り換え)、26 感度、81 キャリブレーション、94 切り抜き、53 記録画素数、116 言語選択、22.88 恋するタイマー、34 光学ズーム、25 丁場出荷時、78.88 コマ NO. (コマナンバー)、90

[さ]

再牛画像選択、45.46.47 再生ズーム、45 再牛メニュー、83 再生モード、21.45 撮影画像表示、29.45 撮影可能範囲、117,118 撮影可能枚数、116

撮影メニュー、77 撮影モード、40 シーン選択. 43 自動起動設定 (ソフトウェア)、69 自動電源 OFF (オートパワーオフ)、93 手ブレ警告、32.110 シャッター音、92 シャッター音量、92 シャッタースピード、118 シャッターボタン、27 充雷、15 修理、125 消去、29.48 焦点距離、117 スーパー i フラッシュ、32 ズームレバー、26.46 スクロール、12 ストラップ、2 スライドショー、85 静止画撮影、24,30 世界時計、94 赤外線诵信. 74 セットアップメニュー、87 セルフタイマー、34 全押し、27 ヤンター固定、82 操作音量、92 [た~な]

タッチ、12

タッチショット、41 タッチパネル、12.13 デジカメプリント、64 デジタルズーム、91 電源、21 動画再生、63 動画撮影、61 動作環境 (ソフトウェア)、64.67 ドラッグ、12 ドラッグ&ドロップ、12 トリミング、53 内蔵メモリー、11.20 日時設定、22.88 [は] パスワード、59

パソコン接続、64 バッテリー、15, 17, 96, 119 バッテリー残量表示、24 半押し、27 ピクセル、81 ピクトブリッジ、72 ピクチャーサーチ、56 日付ありプリント (PictBridge)、73 ピント、27.38 フォーマット (初期化)、93 フォルダ管理、59 付属品、2

[ま〜や]

マイクロサムネイル、47 マクロ撮影、37 マナーモード、28,78 マニュアル、40 マルチ再生、47 みんなでタイマー、35 メモリーカード、19,20 モニター明るさ、92

[ら~わ]

リサイズ、54 リセット、89 レイアウトフォト、50 連写、79 露出補正、79

∥ソフトウェアのお問い合わせについて

1 お問い合わせの前にお確かめください。

ソフトウェアのインストール、FinePixViewer の使い方は使用説明書(本書)や FinePixViewer のヘルプから調べることができます。

7 富士フイルム製品 Q&A・お問い合わせ

(http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html)、またはインターネットメニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。

- *「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービスへのユーザー登録が必要です。
- 3 裏表紙のお問い合わせ先に FAX、電話でお問い合わせください。

より早く正確な回答のために、ご質問用紙にご記入の上、下記の情報もご用意ください。

- カメラの機種名
- · FinePixViewer のバージョンまたは CD-ROM のタイトル
- ・エラーメッヤージ
- ・どのようなときにトラブルが発生しますか? / トラブルが発生する直前の操作は? / カメラの状態は? / トラブルが発生する頻度は?
- ・ご使用の PC 機種名、OS バージョン、他の接続機器名

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

・あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- ・保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご合邦願います。

修理

■ 調子が悪い時はまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。使い方の問題か、故障か迷うときは、FinePix サポートセンターへお問い合わせください。電話番号が裏表紙に記載されています。

■ 故障と思われるときは

富士フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーションに修理をご依頼ください。富士フイルム修理サービスセンター、サービスステーションのご案内が裏表紙にあります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合によりお選びください。

■ 修理ご依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うための貴重な資料になります。
- ・修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」 欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理を進めさせてい ただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても 機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。

内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などによりデータが壊れたり、消失することがあります。 大切なファイルは別のメディア (ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-R など) にコピーして、バックアップしてください。修理に出すときには、内蔵メモリー内のデータは消してください。 内部の基板交換等した場合、内蔵メモリー内のデータは保証できません。カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

■ 修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合等により、同等の製品に交換させていただく場合もあります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含む ユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品お よびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、修 理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護 するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問 い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情 報を次のように取扱います。

- 1.お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社からの 回答、修理サービスの提供およびその後のユーザーサポートの目 的にのみ利用いたします。
- 2.弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力会社に当 社が作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲内で お客様の個人情報を開示することがございます。開示にあたりま しては、盗難・漏洩等の事故を防止し、また当社より委託した作 業以外の目的に使用しないよう、適切な監督を行います。
- 3.ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、 FinePix サポートセンター等のお問合せ先、富士フイルム修理 サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーション宛に お願いいたします。

修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

● FinePix クイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、 お預かりからお届けまでが最短3日の宅配修理サービスです。

申し込みは、以下から選択してください。 【クイックリペアサービス申し込み先】

インターネット:

http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php ナビダイヤル: 0570-00-9555

- ※ 受付時間: 月~士 9:00~17:00 (日・祝日・年末年始を除く)
 ※PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、「0228-35-3586」に電話してください。
- ファクス: 0570-06-0070

申し込みに際し、「個人情報の取扱について」をご確認ください。

- 当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお届けします。
- 保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。
 また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いください。

●富士フイルム修理サービスセンターへの送付修理

- で依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付して ください。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いください。

● FinePix 特急 30 分修理(持込修理)

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。故障の内容によっては、対応できない場合があります。

• 下記サービスステーションにて FinePix 特急 30 分修理を実施しております。

東京	当社ホームページ
大阪 名古屋	http://fujifilm.jp/support/ digitalcamera/repairservice/
札幌	servicestation/index.html をご覧ください。
福岡	※仙台サービスステーションでは FinePix 特急 30 分修理は実施しておりません。

- •その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- 特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有 償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- •修理料金は、お引取り時にサービスステーション窓口でお支 払いください。

●お買上げ店への持込修理

・修理料金及びその支払方法については、お持ちいただいたお 店にご確認ください。

資料

■ 修理に関する情報は

・修理サービス Q&A

http://repairlt.fujifilm.co.jp/faq/after/index.html

修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。

・修理納期検索サービス

http://repairlt.fujifilm.co.jp/repair/certificate.jsp

東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富士フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、 あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することができます。

· FinePix 修理概算見積サービス

http://repairlt.fujifilm.co.jp/estimate/index.php

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。

資料

FinePix Z300 修理依頼票

※予め「個人情報の取扱について」をご確認ください。 ※本紙は拡大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック (✔) を入れてください。

フ!	リガナ	電話番号	
お	名前	FAX番号	
ご	住所	₸ –	
保証	ディ番号 (機番) 書あるいは本体底面 お問合せ時にご連絡	iに記載してある8桁の番号です。 NO.	
修:	理品への添付	□保証書 ・ □メモリーカード ・ □バッテリー	
	() [) [)
見 積 □要 (修理金額		□要(修理金額 円以上見積り) ・ □不要	
見利	責連絡方法	□電話 · □FAX	
故障	章症状 (故障時の	(様子)	
ご則	青入時期	20 年 月	
修理履歴 □初回 · □再依頼 (□同一症状 ·		□初回 · □再依頼 (□同一症状 · □別症状)	
2%	発生頻度	□開始時のみ · □いつも · □時々(日に 回)	
	動作モード	□再生時 ・ □撮影時 ・ □ショックを与えると	
状況	他機との接続	□無 · □有(接続機)	
	估田雲 酒		



●本製品に関するお問い合わせは…

※予め「アフターサービスについて」の頂の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

富士フイルムFinePixサポートセンター

ナビダイヤル

7 0570-00-1060 / 携帯電話・PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルを 0228-35-1088 つかっただけない場合は

市内通話料金でご利用いただけます

⇒呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 土曜日 午前10:00~午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

FAX 0570-06-7555 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

●本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/ ※弊社ホームページの自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

●修理の受付は… ※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

■修理のご相談受付窓口

富士フイルム修理サービスセンター

ナビダイヤル

0570-00-0081 / PHS · IP電話 ·

PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用 0228-35-3586 いただけない場合は

⇒呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 土曜日 午前10:00~午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

FAX 0570-06-0070 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

■修理品ご送付受付窓口 富士フイルム修理サービスセンター

〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1 / TEL: 0228-35-3586

▶ お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePix クイックリペアサービス】: お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービスインターネット: http://repairlt.fulifilm.co.ip/quick/index.php / ナビダイヤル: 0570-00-9555

■修理品お持込窓口

全国6箇所のサービスステーション(東京・大阪・札幌・仙台・名古屋・福岡)でも修理をお受け します。

サービスステーションにつきましては、当社ホームページ http://fujifilm.jp/ をご確認ください。

▶ お近くにサービスステーションがあれば

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL 03-5786-1712